

Philips Heritage Audio
Komponentni Hi-Fi sustav

Hi-Fi cijev

Visokotonac sa svilenom kupolom
150 W

MCM906



Opsesija zvukom

Uživajte u toplom Hi-Fi zvuku

Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.

Obogatite doživljaj zvuka

- Vrhunske Hi-Fi cijevi za savršeno čist i prirodan zvuk
- Visokotonac sa svilenom kupolom za kristalno čist zvuk
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova
- Ukupna izlazna snaga od 150 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Drveni zvučnici za odličan, prirodan zvuk
- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom



PHILIPS
sense and simplicity


Istaknute znač.

Vrhunske Hi-Fi cijevi




Uz ugrađene Hi-Fi cijevi sada možete iskusiti najkvalitetniji zvuk koji obično pružaju samo vrhunski sustavi za audiofile. Analogna značajka cijevi pruža ugodniji zvuk našem nelinearnom slušnom sustavu. Zvuk iz cijevi ima nisku razinu izobličenja, a odabire se zbog čistog i preciznog, toplog i prirodnog zvuka.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

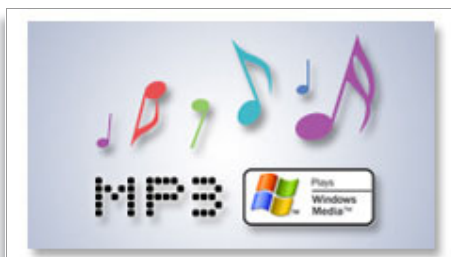

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na repr. tvrtke Philips. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na repr.

Visokotonac sa svilenom kupolom

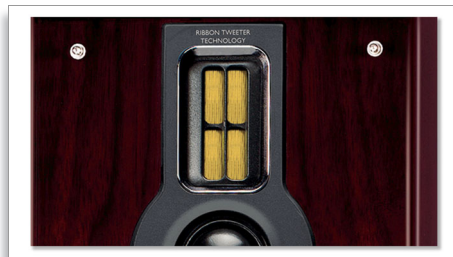

Visokotonac sa svilenom kupolom ima membranu napravljenu od svile - materijala kvalitetnijeg od drugih materijala koji se koriste kod običnih visokotonaca. Svila koja se koristi za proizvodnju membrane ima vrhunske značajke prigušivanja zvuka, a njezina meka tekstura osigurava minimalno rasipanje zvuka. Zato je zvuk iz visokotonca sa svilenom kupolom gladak, topao i ima širok raspon.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih

frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Loudness (glasnoća)

Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

150 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 150 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W
- Poboljšavanje zvuka: predpojačalo s vakuumskom cijevi, kontrola visokih tonova i basova, jačina zvuka

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 5,25-inčni woofer, visokotonski zvučnik s konusnom kupolom
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska, pozlaćeni priključci zvučnika, odvojive rešetke zvučnika

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD
- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Memorirane stanice: 20
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Antena: FM antena
- RDS: radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: slušalice (6,3 mm)

- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 17 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 185 x 225 mm
- Visina glavnog zvučnika: 305 mm
- Dubina glavne jedinice: 290 mm
- Širina ambalaže: 794 mm
- Visina glavne jedinice: 130 mm
- Visina ambalaže: 380 mm
- Širina glavne jedinice: 280 mm
- Dubina ambalaže: 244 mm

Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2012-09-06

Verzija: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com