

Philips  
微型音響系統

藍牙  
CD、MP3-CD、USB、FM

BTM1560



## 享受強勁音樂節拍

透過藍牙從智能手機中聆聽數碼音樂，或在 Philips 微系統上播放 MP3-CD 及 CD-R/RW。低音反射喇叭及高達 30W 的輸出電源讓您享受縈迴空間的強勁低音節拍。

### 豐富您的音響體驗

- 30W RMS 總輸出功率
- 數碼音效控制
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

### 享受多個訊源的音樂

- 透過 藍牙™ 以智能手機無線串流音樂
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

### 方便使用

- 常開的藍牙備用模式方便重新連接
- 使用快速高效的 USB 為你的智能裝置充電
- 電動 CD 載入器存取方便
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

**PHILIPS**

## 產品特點

### 透過藍牙™串流音樂



藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智慧手機、平板電腦，甚至是筆記型電腦）輕鬆無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

### 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

### 低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統

不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

### 數碼音效控制


數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

### 藍牙備用功能



如你的智能裝置曾與 Philips 音樂系統連接過一次，進入備用模式的系統便可利用智能裝置的藍牙功能啟動，同時可啟用藍牙音源，以便隨時更快更方便串流音樂。

### USB 快速充電

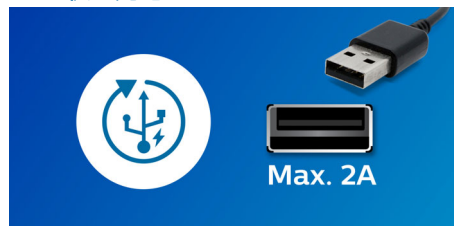

USB 連接埠豈止播放音樂，智能 USB 電源管理系統在音樂系統進入備用模式時，以 2A 快速充電電流迅速為你的智能裝置充電。

## 規格

### 播放聲音

- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首 / 曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體：CD、CD-R/RW、MP3-CD、USB 快閃磁碟
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，停止，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，編排播放

### 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 接收器增強：自動數碼選台

### 聲音

- 最大輸出功率 (RMS)：30 瓦
- 音效增強：數碼音效控制

### 喇叭

- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統
- 喇叭驅動器：3.5 吋低音喇叭，半球形高音喇叭

### 連接

- 藍牙：是
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP
- 音訊輸入 (3.5 毫米)：是
- USB：USB 主體，最高 2A 充電

### 方便

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上，定時睡眠功能
- 顯示類型：LED 顯示屏
- 載入器類型：光碟盤

### 配件

- 附配件：FM 天線
- 遙控器：21 鍵遙控
- 快速入門指南：是

### 電源

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz

### 尺寸

- 主機闊度：220 毫米
- 主機高度：104 毫米
- 主機深度：231 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深)：127 x 160 毫米
- 主喇叭高度：170 毫米
- 包裝寬度：353 毫米
- 包裝高度：306 毫米
- 包裝深度：320 毫米
- 總重量：5.1 千克
- 淨重量：3.1 千克



出版日期 2017-09-29

版本：2.0.7

12 NC: 8670 001 46553  
EAN: 48 95185 63022 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com