


Philips
Микросистема Hi-Fi



DCM278

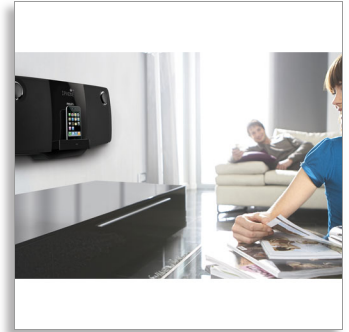

Плоская музыкальная система

соответствие любому интерьеру благодаря возможности настенного монтажа

Слушайте музыку из памяти своего iPhone/iPod в превосходном качестве и одновременно заряжайте их с помощью микросистемы Hi-Fi Philips DCM278. Плоская, компактная конструкция с возможностью крепления на стену универсальна для любого интерьера. Прямой порт USB обеспечивает дополнительные возможности воспроизведения.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

Новое представление о качестве звука

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 2x5 Вт RMS

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену
- Элегантный дизайн и дверца с электроприводом

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.


Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук

останется полноценным даже на малой громкости.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

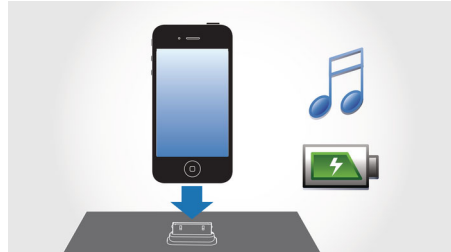

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Подставка/возможность прикрепить на стену



Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую

же подвижность, как и отдельная подставка.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Сдвигающаяся панель с электроприводом



Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.



Характеристики

Звук

- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»
- Выходная мощность (RMS): 2 x 5 Вт

Громкоговорители

- Основной динамик: Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамик
- Встроенные динамики: 2

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Тип загрузчика: Передний, Моторизованный
- Поддержка меток ID3: Да
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Расширения тюнера: Автосохранение
- Предварительные настройки станций: 20
- RDS: Тип программы, Уст. часов RDS, Название станции

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM
- Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения, Сигнал USB, Сигнализация iPod
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 31-кнопочный пульт ДУ
- Руководство пользователя: 16 языков
- Кабели: Кабель линейного входа MP3

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 614 x 310 x 159 мм
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 542 x 238 x 102 мм
- Вес, включая упаковку: 5,4 кг

Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod с цветным дисплеем

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com