



Philips
Trådløs telefon i Linea Lux-
design

25 min. telefonsvarer

1,6" display/hvid
baggrundsbelysning
Håndsættelefonhøjtaler



M3451B

Tilslutning af den reneste linje

Den slanke Philips Linea Lux integrerer på en intelligent måde lysring, der lyser i forskellige farver, for at indikere forskellige begivenheder. Blødt omgivende lys kan forvandle den til en natlampe. Du skal blot vælge mellem 3 farver for at forbedre et hvilket som helst rum.

Enestående design med udførelse i høj kvalitet

- Slankt design og kompakt størrelse, der giver god pladsudnyttelse
- Perfekt justeret magnetkraft sikrer en sikker docking
- Kalibrerede taster, der giver præcis indtastning
- Smart kabelhåndtering giver et flot look fra alle vinkler
- Ekstra vægt indbygget i basisenheden giver større stabilitet
- Lysring til meddelelser og omgivende lys/natlampe

Ultimativ opkaldsoplevelse

- 4,1 cm (1,6") 2-linjers omvendt display med høj kontrast
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Nyd op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer

PHILIPS

Trådløs telefon i Linea Lux-design
25 min. telefonsvarer 1,6" display/hvid baggrundsbelysning, Håndsættelefonhøjtaler

M3451B/38

Vigtigste nyheder

ECO+-tilstand



Philips-telefoner er energieffektive og udviklet til at tage hensyn til miljøet. Når ECO-tilstand er aktiveret, reduceres den udsendte stråling med op til 60 %, og med op til 95 %, når telefonen oplades. Ved aktivering af ECO+-tilstand falder strålingen til nul.

Telefonbog til 50 navne


Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Enestående lyd kvalitet

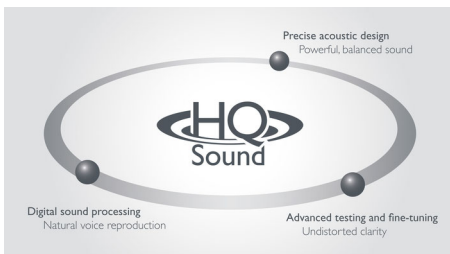

HQ Sound betegner den akustiske teknik i høj kvalitet, der resulterer i en stemmekvalitet så skarp og naturlig, at det næsten er som at være der selv. Høj kvalitetskomponenter, et præcist

akustisk design, avanceret test og finindstilling afspejler årtiers erfaring i sublime lyssystemer og hovedtelefoner.

Op til 16 timers taletid

Nyd op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

Op til 25 minutters besked

Med op til 25 minutters optagetid på telefonsvareren går du aldrig glip af en vigtig besked.

Vægtet basisenhed, der sørger for stabilitet


Ekstra vægt indbygget i basisenheden giver større stabilitet

Lysring



Den smarte lysring, som er integreret elegant i bunden, gør både Lineas design og funktionalitet bedre. Forskellige farver lyser for at gøre dig opmærksom på indgående og mistede opkald, talemæssigheder og alarm. Den giver også blødt omgivende lys i standby-tilstand, hvor du kan vælge mellem 3 farver – hvilket gør den til en perfekt natlampe. Du kan også nemt slukke lyset via hurtigadgangstasten på håndsættets tastatur.

Kalibreret tastatur

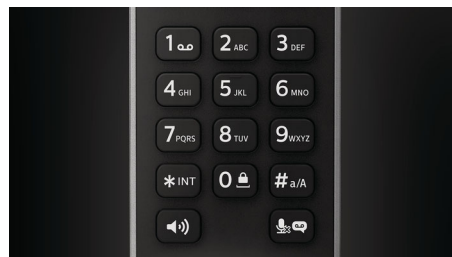

Det kalibrerede og omhyggeligt designede tastatur sikrer præcis indtastning, hvor du tydeligt kan mærke hvert eneste tastetryk,

uanset om du indtaster et nummer eller en kontaktperson i telefonbogen.

Kompakt størrelse



Slankt design og kompakt størrelse, der giver god pladsudnyttelse

Perfekt look fra alle vinkler



Det smarte kabelhåndteringssystem skjuler kløgtigt ledningerne, så de ikke ses. Klogt designede skjulte stik og en intern kabelvejledning sikrer, at der ingen kabelrod er, og at alt er pænt gemt væk.

Sikker docking



Præcist justerede magneter - med optimeret kraft - sidder øverst på håndsættet og på basen og udgør en sikker docking af telefonen i en stabil, opretstående position. En smart designet fordybning på basisenheden fungerer ikke kun som et attraktivt designelement, men medvirker også til at brugeren nemt kan gribe fat om håndsættet.

Specifikationer

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Op til 16 timers taletid
- Op til 180 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Udendørs < 300 m; indendørs < 50 m
- Vækkeur
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Hændelsesmeddelelser: Til hændelsesstatus
- Belyst tastatur
- Taster: 20
- 3 omgivende farver: I standbytilstand
- Samtaleanlæg - flere håndsæt

Lyd

- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
- HQ-lyd
- Lydstyrkekontrol på håndsæt

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm/1,6"
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 1-linjes numeriske + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

Telefonsvarer

- Max. optagetid: Op til 25 minutter
- Forudindspillet OGM
- Telefonsvarerkontrol: Fra håndsæt

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: 2 x genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,75 W

Sikkerhed

- Transmissionskryptering

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- Eco+
- Miljøvenlig tilstand: Automatisk

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 12 x 22,5 x 10 cm
- Bruttovægt: 0,558 kg
- Nettovægt: 0,383 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,175 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende
- EAN: 48 95229 10709 0



Udgivelsesdato
2019-10-13

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 001 33378
EAN: 48 95229 10709 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.