

„Philips“
DVD leistuvai



DVP3850G



Mėgaukitės viskuo - per DVD ar USB

su belaidžiu žaidimo pulteliu ir 30 žaidimų

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvai – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Pritaikytas žaidimams, kad būtų dar linksmiau

- Pridedamas žaidimų CD diskas – smaginkitės iškart
- Belaidė žaidimų klaviatūra linksmybėms be rūpesčių

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei
- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių

Paprasta naudoti

- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštėlį


PHILIPS

Ypatybės

Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

„USB Media Link“

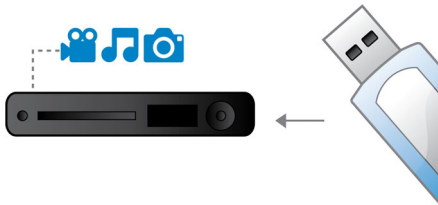

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

Žaidimų CD diskas

Šis grotuvas pristatomas su papildomu žaidimų CD disku, kad būtų dar smagiau. Tiesiog idėkite žaidimų CD diską į diskų įrenginį ir mėgaukitės papildoma pramoga kelyje.

Belaidė žaidimų klaviatūra


Skirtingai nei kitos žaidimų konsolės su laidais, šis grotuvas yra su infraraudonaisiais spinduliais. Belaidė žaidimų konsolė išlaisvins jus ir padės mėgautis tuo valandų valandas.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatas yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

Progresinis skenavimas

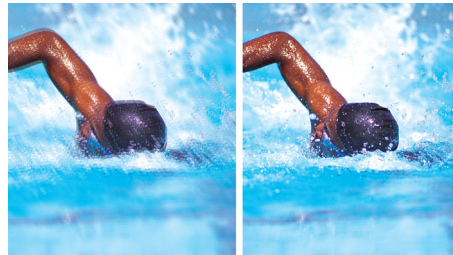

Progresinis skenavimas dvigubai padidina vertikalią vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami

žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad pirmiausia į ekraną skleistų lauką, kurį sudaro nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas



12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

MP3 sukūrimas vienu judesiu

Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotų diskas.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: MP3, „Dolby Digital“, PCM, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, išdidinimas, skaidrių demonstracija, skaidrių

demonstracija su MP3 atkūrimu

Multimedijos programos

- Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3
- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“
- Priekinės / šoninės jungtys: USB

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranu kalbos: čekų, lietuvių, graikų, vengrų, lenkų, rusų, turkų

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas, 1 x AAA baterija

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Komplekto svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg



Išleidimo data 2017-06-04

Versija: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76081
EAN: 87 12581 60287 1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com