



Reiner High Definition-Klang

Reiner HiFi-Sound

Die ultimativen High Definition-Kopfhörer sorgen für einen detaillierten Klang. Die speziell abgestimmten Lautsprechertreiber reagieren sehr präzise auf Audiosignale. Ultrabreiter Frequenzgang.

Das perfekte Hörerlebnis

- 50 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.
- Hochwertiges Linear Crystal Oxygen Free Copper-Kabel

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

Jederzeit startklar


- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort
- 4 m abnehmbares Kabel für verlängerte Lebensdauer und einfache Lagerung
- Einzigartige Arretierung für abnehmbares Kabel
- Einschließlich Aufbewahrungstasche

Philips Cineos
HiFi-Kopfhörer

- Reiner High Definition-Klang

CINEOS

SHP9000

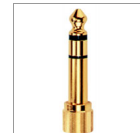

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: offen
- Magnettyp: Neodym
- Frequenzgang: 5 bis 40.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 1500 mW
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 50 mm

Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig
- Kabellänge: 4 m
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabeltyp: LC-OFC

Zubehör

- Adapter-Stecker: goldbeschichtet, 3,5 - 6,3 mm
- Schutzhülle: einschließlich praktischer Aufbewahrungstasche
- Kabel: Abnehmbares Kabel

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 26,1 x 29,2 x 13,9 cm
- Bruttogewicht: 1,137 kg
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Eigengewicht: 0,857 kg
- EAN: 87 12581 32708 8
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,8 kg
- Außenkarton (L x B x H): 29 x 27,5 x 32 cm
- Nettogewicht: 0,56 kg
- Eigengewicht: 2,24 kg
- EAN: 87 12581 33544 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Besonderheiten

50 mm Lautsprechertreiber

Der 50 mm Lautsprechertreiber kombiniert hoch empfindliche Mylar-Membranen mit der Leistung von Neodym-Magneten für einen kräftigen verzerrungsfreien Sound.

Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

Großer Kopfhörer

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

LC-OFC-Kabel

Der für dieses Kabel verwendete ausgesprochen reine Kupfer reduziert Übertragungsverluste auf ein Minimum und liefert perfekte Signalqualität an die Kopfhörer - reiner Klang erreicht Ihr Ohr.

Einseitiges Kabel

Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.

4 m Kabel

Ein abnehmbares Kabel ist je nach Bedarf praktisch zum Anschließen oder Aufbewahren.

Einfach verstellbarer Bügel

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

Einzigartige Kabelarretierung

Mit ihrem ausgeprägten Sinn für kleinste Designdetails haben die Akustikingenieure die Arretierung noch weiter verbessert, damit sich das abnehmbare Kabel nicht versehentlich lösen kann.

Einschließlich Aufbewahrungstasche

Einschließlich Aufbewahrungstasche



Ausstellungsdatum
2013-06-08

Version: 4.1.7

12 NC: 8670 000 28702
EAN: 87 12581 32708 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com