




Philips
juhtmeta kõlaridokk

Bluetooth®

Androidile
FM
6 W

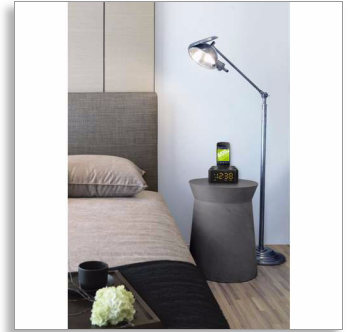

AS170

Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

Nautige head heli sel ajal, kui kõlar AS170 teostab Androidiga telefoni kiirlaadimist. Ühildub kõikide Bluetoothiga varustatud seadmetega muusika lihtsaks ja pingutusteta voogedastamiseks. See isegi äratab teid radiost tuleva muusikaga.

Üllatavalt rikkalik heli

- Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- FM-digitaalhäälestus ja jaamad
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Elegantne ja kompaktne

- Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale
- Kell näitab aega selgelt
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Lihtne kasutada

- Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks
- Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin Android-telefoni jaoks
- USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet


PHILIPS

Esiletõstetud tooted

FlexiDock

Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa siledale ja ümarate servadega disainile sobivad dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa vasakule või paremale või pöörake seda, et see sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga asukoha või paigutusega. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne.

Juhtmevaba voogedastus

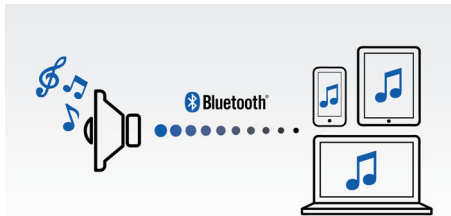


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite

nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin

Google Playst allalaadimiseks saadaolev vidin Philips Bluetooth Audio Connect võimaldab teie mobiilseadet hõlsalt ühendada ja siduda mis tahes Philipsi Bluetoothiga heliseadmega. Philipsi Bluetoothiga heliseadme automaatseks lisamiseks, sidumiseks ja sellega ühendamiseks toksake vidinat. Pärast sidumist saate ikoone ka ümber nimetada ja muuta. See vidin võimaldab teil omada mitut Philipsi heliseadet, võimaldades teil hõlsalt erinevate Bluetoothiga seadmete vahel ümber lülituda. Lihtsalt toksake soovitud Philipsi heliseadme valimiseks ja voogedastuse alustamiseks.

Topeltäratus

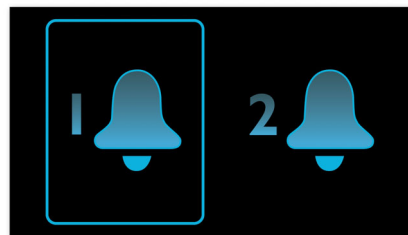

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- mikro-USB-ühenduspesa: kõikide Android-telefonide laadimiseks
- muusika voogedastus Bluetoothi kaudu: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 3. põlvkonna või uuem iPod touch, Androidiga telefonid ja tahvelarvutid, muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 6 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Neodüümmagnetkõlarid

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 2,1

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Kell/versioon: Digitaalne, 12/24 h
- Äratused: Äratus raadioga, Unetaimer, Äratus helisignaali, Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, Äratuse kordamine (tukkumine), Topeltäratus

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri sagedusribad: FM

Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,65 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 219 x 116 x 156 mm

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com