

フィリップス Fidelio
X3 ワイヤードオーバー
イヤープランバック
ヘッドホン

ワイドで自然な音場

超軽量で快適
レザー/メタルのプレミアム
仕上げ
取り外し可能な 3 m ケーブル



X3

まるでコンサートホールにいるような迫力

オーディオファンのための設計

歌手の息継ぎから奏者が指板に指を滑らせる音まで、オーディオファン納得の音質を提供するオープンバックヘッドホンなら、超軽量で快適な装着感とオリジナルのままのチューニングを実現します。新しい音の透明感とディテールを体感してください。

精度。バランス。ディテール。

- 優れたパフォーマンスのための設計
- 絶妙なバランス。緻密にチューニングされた 50 mm ドライバー
- タイトでインパクトのある低域。バランスに優れた中域
- 極めて繊細な高域
- オープンバックデザイン。ワイドで自然な音場

素晴らしいパフォーマンス

- 情熱的なサウンドを体験。プレミアムデザイン
- 高級 Muirhead 製レザー。さまざまな面に配慮した調達
- 音響的な透過性に優れた Kvadrat のファブリック
- ベルベット素材の超軽量イヤークッション、メモリーフォーム内蔵

スマートフォンからハイレベルなハイファイオーディオまで

- ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能
- 音源を選ばない、本格的なサウンド
- 6.3 mm - 3.5 mm ファイバーケーブル付属

PHILIPS

X3 ワイヤードオーバーイヤーオープンバックヘッドホン
ワイドで自然な音場 超軽量で快適, レザー/メタルのプレミアム仕上げ, 取り外し可能な3m ケーブル


特長

優れたパフォーマンス



フィリップス Fidelio X3 ヘッドホンには、共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤシェルを搭載。耳の形に自然にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、極めて精密な高域を再生。完璧なパフォーマンスと緻密なディテールを実現しています。

情熱的なサウンドを体験

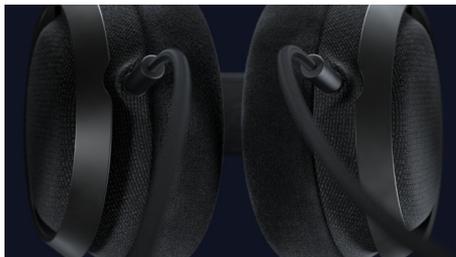

このオーバーイヤーヘッドホンは、優れたサウンドだけでなく、驚きの着け心地も兼ね備えています。超軽量のソフトなインナーヘッドバンドは、調節して快適にフィットさせることができます。アウターヘッドバンドの重量により安定性が向上し、しっかりとフィットする軽量のメモリーフォームのイヤークップクッションにより、優れた密閉性を実現。長時間のリスニングに理想的です。

オープンバックデザイン




オープンバックのイヤークップデザインには、音響的な透過性に優れた Kvadrat のスピーカー用ファブリックを採用。空気が生地を通して自由に流れるため、ダイヤフラム後方の空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。

絶妙なバランス。



50 mm アコースティックドライバーには、多層ポリマーにより形成されたダイヤフラムを搭載し、ダンピングジェルを充填。柔軟で滑らかなダイヤフラムドライバーにより、バランスに優れたサウンドを実現します。低域はインパクトがありながら主張しすぎず、中域は豊かでスムーズ、高域は緻密で繊細です。

ハイレゾオーディオ。

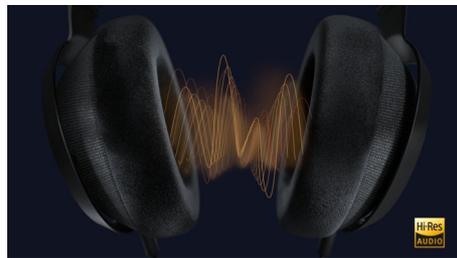


きらめくピアノ、パワフルなロック。このハイレゾオーディオヘッドホンで、お

X3/00

気に入りの音楽の音の一つひとつのインパクトを、余すことなく体感できます。ハイレゾ音源に接続すれば、CD よりも高いサンプルレートで録音されたロスレスオーディオを再生可能。鮮やかで生き生きとしたパフォーマンスを楽しむことができます。

透過性に優れた Kvadrat のファブリック

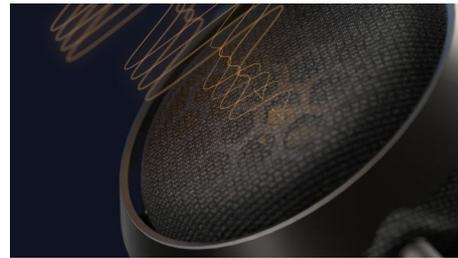

洗練されたエレガントなデザインは、旧機種である伝説的な Fidelio X2 の美しさを受け継いでいます。イヤークップを包む耐久性の高い Kvadrat 製ファブリックのブラックカラーに、メタルフレームのダークサテンフィニッシュが映えます。

さまざまな面に配慮した調達



アウター/インナーヘッドバンドは、環境面と倫理面を考慮して調達された、ブラックカラーの Muirhead 製スコティッシュレザーで包まれています。ソフトで優れた質感の高性能レザーが、ヘッドホンに高級感のある感触を与えています。

本物のサウンド

付属のケーブルには 6.3 mm - 3.5 mm ジャックアダプターを装備。スマートデバイスからホームオーディオまで、思いどおりのセットアップで、気に入りのアルバムに浸ることができます。

X3 ワイヤードオーバーイヤーオープンバックヘッドホン
ワイドで自然な音場 超軽量で快適, レザー/メタルのプレミアム仕上げ, 取り外し可能な3m ケーブル

仕様

サウンド

- インピーダンス: 30 Ω
- スピーカー直径: 50 mm
- 感度: 98 dB @ 1mW
- 周波数帯域: 5 ~ 40,000 Hz
- 最大入力: 100 mW
- 歪率 (THD): < 0.1% THD
- ハイレゾオーディオ: 有
- 音響システム: オープン
- ドライバータイプ: ダイナミック

コネクティビティ

- 取り外し可能ケーブル: 有
- ヘッドホンソケット: 3.5 mm

デザイン

- 色: ブラック
- 装着スタイル: ヘッドバンド
- 装着方式: オーバーイヤー
- イヤークップタイプ: オープンバック
- イヤークップリング素材: 繊維

アクセサリ

- オーディオケーブル: 3.5Mm ステレオケーブル, L=3m
- OFC (無酸素銅ケーブル): 有
- 付属アダプター: 3.5 ~ 6.3mm アダプタープラグ

グ

- その他: 2.5 ~ 3.5mm TRRS ケーブル、長さ 3m, ケーブル収納クリップ 1つ

外箱

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- 販売用パッケージ数: 2
- 総重量: 3.18 kg
- Outer carton (L x W x H): 26.5 x 26 x 31 cm
- 本体重量: 2.8 kg
- 風袋重量: 0.38 kg

パッケージ寸法

- EAN: 48 95229 10278 1
- 梱包サイズ (W x H x D): 24.5 x 29 x 12.2 cm
- 総重量: 1.59 kg
- 本体重量: 1.4 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: ボックス
- 風袋重量: 0.19 kg
- シエルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 17.5 x 22 x 11 cm
- 重量: 0.34 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-07-06

バージョン: 11.3.11

12 NC: 8670 001 63194
EAN: 48 95229 10278 1