

Philips Fidelio SoundHub
Domáce kino 2.1 3D Blu-
ray so zvukom Crystal
Clear Sound

Titánové výškové reproduktory

CinemaPerfect HD
Zabud. Wi-Fi a Bluetooth®
500 W

SoundHub



HTB9225D

Všetky zvukové detaily vo fascinujúcej kvalite

Posadnutí zvukom

Objavte technológiu Crystal Clear Sound vďaka novému systému domáceho kina Philips SoundHub HTB9225D. Titánové výškové reproduktory poskytujú úžasnú čistotu každého zvukového detailu. Začnite počúvať svoje obľúbené filmy aj hudbu v takej kvalite zvuku, akú si skutočne zaslúžia.

Objavte technológiu Crystal Clear Sound

- Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
- Titánové výškové reproduktory prinášajú neskreslený zvuk vo vynikajúcej čistote
- Špičkové zosilňovače triedy D zachovávajú každý zvukový detail
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Jedinečné reproduktory s viditeľným výškovým reproduktorom pre neskreslený zvuk
- Štýlový dizajn vo vysokokvalitnom prevedení z brúseného hliníka a skla

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Technológia CinemaPerfect HD na prehrávanie videa s ultra vysokým rozlíšením
- Integrovaný rozbočovač HDMI pohodlne pripojí zariadenia k TV
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
- Prehrávanie hudby a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

CinemaPerfect Quad Full HD



Nová technológia CinemaPerfect HD od spoločnosti Philips prináša rozlíšenie Quad Full HD pre doposiaľ najlepšie prehrávanie videa. Inteligentná technológia spracovania obrazu zvyšuje ostrosť a potláča šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Spolu so zdokonaleným zvýšením rozlíšenia táto technológia vytvára ostrý a hlboký obraz.

Integrovaný rozbočovač HDMI

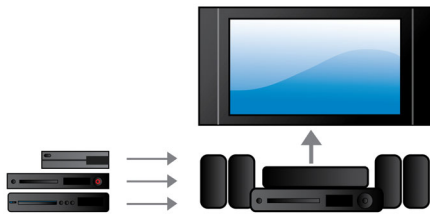

Rozbočovač HDMI uľahčí pripájanie všetkých vašich zariadení k televízoru bez použitia nadmerného množstva káblov. Poskytuje pohodlie na vychutnávanie tej najlepšej zvukovej kvality pri sledovaní rozličného obsahu na plochom televízore. Všetky vaše


zariadenia HDMI môžete pripojiť priamo do rozbočovača HDMI v systéme domáceho kina a potom pripojiť plochý televízor len pomocou jedného kábla. S takouto konfiguráciou si jednoducho vychutnáte filmy alebo TV programy s obrazom a zvukom vo vysokom rozlíšení a nemusíte sa babrať s káblami!

Bluetooth




Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

Titánové výškové reproduktory

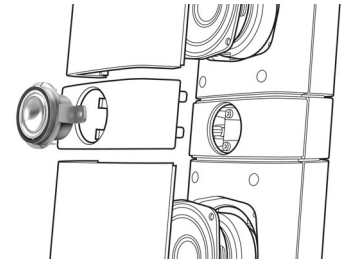

Paralelne vyvinuté výškové reproduktory, vyrobené z titánu, sú veľmi pevné a ľahké, takže zabezpečia neskreslený zvuk. Ich neuveriteľná odolnosť voči skresleniu a rezonancii v celom počutelnom frekvenčnom rozsahu zaručí vynikajúcu čistotu všetkých zvukových detailov.

Špičkové zosilňovače triedy D

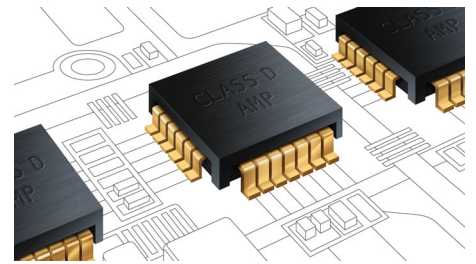

Patentované špičkové zosilňovače triedy D od spoločnosti Philips sú navrhnuté tak, aby zachovali pôvodný zvuk zdroja a poskytli väčšiu presnosť zvukových signálov, čím umožňujú akustickým detailom v hudbe a vo filmoch vyniknúť tak, ako si to interpret alebo režisér želal.

Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 135 W x2
- Výstupný výkon subwoofera: 230 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 500 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 1" titánový výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Zvukový vstup
- Integrované pripojenia: Wi-Fi
- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Výstup pre subwoofer, Vstup Aux, HDMI IN 3

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, zvuk

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej

- Funkcia od spoločnosti Philips: CinemaPerfect HD
- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa, Okamžité prepnutie z 2D na 3D, Quad HD (3840 x 2160)

Príkon

- Spotreba energie: 135 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 307 x 66 x 304 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,87 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 131 x 334 x 99 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,2 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,3 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 570 x 413 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 16,6 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67894 4
- Hmotnosť brutto: 18,8 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 71 x 40,5 x 43 cm
- Hmotnosť netto: 12,8 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 6 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67894 4
- Hmotnosť brutto: 18,8 kg
- Hmotnosť netto: 12,8 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 6 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie



Dátum vydania
2015-09-22

Verzia: 7.2.9

12 NC: 8670 001 00536
EAN: 08 71258 16789 44

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H):
30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Hmotnosť: 2,2 kg

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.