



Philips Harmony  
DVD komponent-Hi-Fi-  
süsteem

iPodi/iPhone'i/iPadi dokk  
HDMI 1080p

**Harmony**



**DCD8000**



## Loomulik, elutruu heli

### Helist haaratud

Nautige puhas, elutruud ja detailirohket heli, mida pakub ClariSound.

Alumiiniumkorpuses seade esitab ja laeb iPodi/iPhone'i/iPadi. See esitab ka CD-sid ja DVD-sid, suurendades filme HDMI abil vormingule 1080p, et kuvada terav kujutis.

#### Rikastage oma muusikaelamust

- ClariSound puhta, elutruult üksikasjaliku heli jaoks
- Kõlari ülaosas olev kõrgsageduskõlar üksikasjaliku ja loomuliku heli jaoks
- Klaaskiudmaterjalist bassikõlar loomuliku heliesituse jaoks
- Uuenduslik bassiport puhta ja küllusliku bassi esitamiseks
- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks
- Väljundvõimsus 160 W RMS

#### Nautige muusikat ja filme mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi
- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- USB Direct muusika ja fotode esitamiseks


#### Väarikatest materjalidest kvaliteetne viimistlus

- Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

**PHILIPS**

## Esiletõstetud tooted

### ClariSound

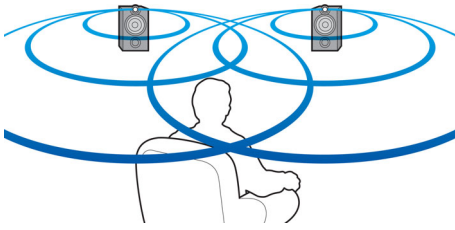

ClariSound elustab teie lemmikmuusikat, muutes selle heli puhtaks ja üksikasjalikuks ning lisades sellele soojust ja tekstuuri. Kõlari ülasosas olev kõrgsageduskõlar esitab särava selgusega rikastatud heli ja ülitõhus klaaskiudmaterjalist koonusekujuline basskõlar loob iga ruumi täitva helilava. Puhast heli tasakaalustab Philipsi uuendusliku bassiporditehnoloogia abil sügav ja täpne bass. Pehme kuppel tagab hääle elutruu esituse ja instrumentide üksikasjaliku kõla, et võiksite hinnata algse salvestuse kõiki dünaamilisi üksikasju.


### Kullatud kõlariliitmikud



Kullatud kõlariliitmik tagab tavaliste kinnipigistatavate liitmikega võrreldes parema

helisignaali edastuse. Samuti vähendab see elektrilist signaalikadu võimendi ja kõlari vahel, mille tulemuseks on tegelikkusele võimalikult lähedane heliesitus.

### Dolby Digital

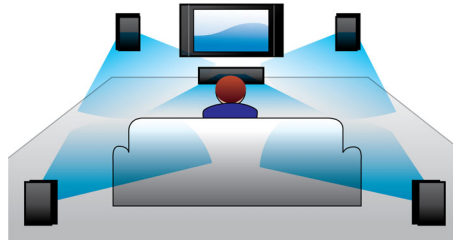

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

### HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan

(seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

### Esitage ja laadige iPod/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPod/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 80 W
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Valjus

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: 5,25" basskõlar, Kahesuunaline, Süsteem Bass Reflex Speaker System, Eemaldatevad kõlarikatted
- Kõlarite võimendus: Kullatud kõlariliitmikud

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Doki kaudu esitamise režiimid: Esitamine ja peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, järgmine ja eelmine muusikapala
- USB Directi esitusrežiimid: Esitamine/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu-pulk
- Muu: ID3-sildi tugi

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB mälu-pulk
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Edasi- ja tagasikerimine, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, Paus, Vahelejätmine, Peatatud esituse jätkamine, A-B kordamine, Kordus, Nurk, Suumi, Vanemakontroll, Plaadi menüü, Aegluubis, OSD
- DVD piirkonnakood: 2

## Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus

## Digifotode esitus

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Pööramine, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suumi
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälu-pulk

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, FM mono
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Lihtne seadistamine (isehäälestumine), Automaatne digitaalhäällestus, Automaatne otsing

## Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Kuularid: 6,3 mm
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, AUX-sisend, FM antenn, Vasak- ja parempoolne kõlar, Liiniväljund, MP3 Link

## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus iPodi esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Näidikud: DIM-režiim
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Taani, Hollandi, Soome, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Rumeenia, Slovaki
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Süsteemi helitugevuse seadmine

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel, FM antenn, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus
- Kaugjuhtimispuhl: 44 nupuga pult 2 x AAA-patareidega
- Kasutusjuhend: 16 keeles

## Mõõtmed

- Peaseadme laius: 270 mm
- Peaseadme kõrgus: 142 mm
- Peaseadme sügavus: 295 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 180 x 282 mm
- Peakõlari kõrgus: 320 mm
- Pakendi laius: 750 mm
- Pakendi kõrgus: 350 mm
- Pakendi sügavus: 340 mm
- Kogukaal: 16,5 kg
- Kaal pakendita: 14,5 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

## Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)



Väljalaske kuupäev  
2014-07-19

Versioon: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463  
EAN: 87 12581 57925 8

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)