




Philips Fidelio
draadloze SoundRing-
luidspreker

met AirPlay

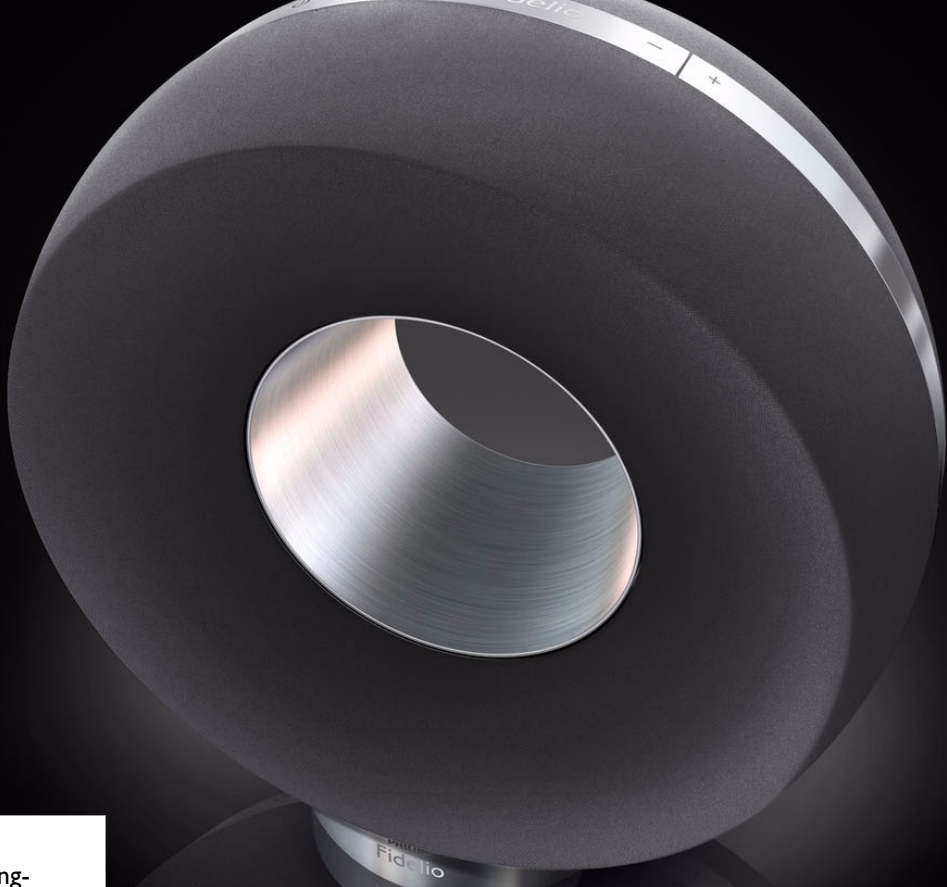

DS3880W

Ga op in natuurlijk, meeslepend geluid

Bezeten van muziek

Vul de ruimte met een verrassend natuurlijk en meeslepend geluid. Deze draadloze Philips Fidelio SoundRing-luidspreker speelt de muziek van uw iPod touch, iPhone, iPad en iTunes draadloos op uw computer af.

Kristalhelder geluid

- SoundRing voor all-around geluid van een compact apparaat
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 16 W RMS

Elegant en modern

- Een onderscheidend ontwerp dat bij uw levensstijl past
- Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-poort
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid


Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen

PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

SoundRing

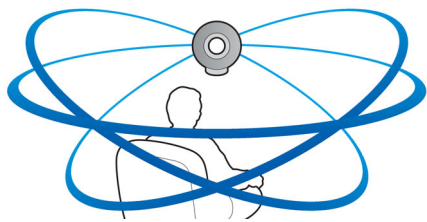

Een uniek ontwerp voor een ruimtevullend geluid. Een centrale basgeluidspijp en vier door Neodymium-magneten aangedreven high-definition-drivers - twee naar voren gericht en twee naar de zijkant gericht - brengen geluid met een geweldige zuiverheid door de hele kamer.

FullSound™

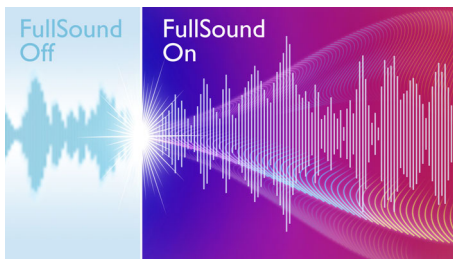


De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-compatibele luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar u zich in huis ook bevindt.

SoundStudio-app

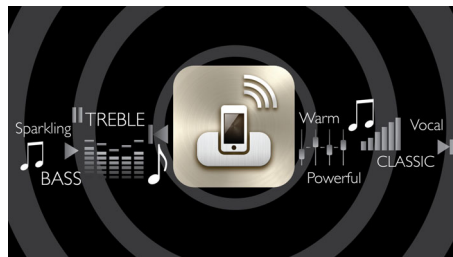

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Deze luidspreker heeft een USB-poort, waardoor u uw iPod, iPhone, iPad handig op kunt laden. Sluit gewoon de USB-kabel van uw Apple-apparaat aan op de achterzijde van de luidspreker. U kunt muziek op uw Apple-apparaat afspelen terwijl het oplaadt.

AUX-ingang



Dankzij de AUX-ingang kunt u MP3-inhoud direct afspelen vanaf draagbare mediaspelers. Naast het genot van uw favoriete muziek met de hoogwaardige geluidskwaliteit van de luidspreker, is de AUX-ingang ook bijzonder handig. U hoeft alleen maar uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de luidspreker.

Ingebouwde oplaadbare batterij

Voor nog meer gemak in dezelfde elegante stijl kan deze SoundRing worden opgeladen op de meegeleverde houder. Dock gewoon de luidspreker erop en geniet nog langer van uw muziek.

Specificaties

Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 full-range drivers van 4 cm (1,5")
- Uitgangsvermogen (RMS): 16 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Oplaadstation, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: op CD

Connectiviteit

- AirPlay
- Aux-ingang
- USB: voor het afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad

Afmetingen

- Afmetingen van het product: 197 x 114 x 211 mm (b x d x h)
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 237 x 229 x 176 mm
- Gewicht van het product: 1,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,88 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Gebruikstijd van accu: 3 uur (Airplay), 6 uur (AUX-ingang, USB)



Publicatiedatum
2016-09-28

Versie: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com