

Philips Philips Fidelio
A1; bežična Hi-Fi veza

Pretvorite Hi-Fi u bežični sustav
Digitalni izlaz i analogni izlaz/ulaz

AW1000



Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

Opsesija zvukom

Povezujući se s vašim Hi-Fi sustavom, bežična Hi-Fi veza Fidelio tvrtke Philips cijelu vašu glazbenu kolekciju iz oblaka i internetske radijske stanice prenosi u dnevni boravak. Za pretraživanje i reprodukciju koristite prijenosni Android ili Apple uređaj.

Unaprijedite stereo sustav uz bežični Hi-Fi

- Lako uspostavite vezu s kućnim stereo uređajem kako biste uživali u glazbi bežično
- Više mogućnosti povezivanja za reprodukciju glazbe s drugih reproduktora

Bežično uživajte u svojoj glazbi

- Uživajte u tisućama besplatnih internetskih radijskih stanica
- Uživajte u mnoštvu glazbenih usluga na mreži
- Podrška za usmjeravanje glazbe koristeći UPnP

Intuitivan i jednostavan za uporabu

- Memorirane postaje s jednostavnim pristupom
- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- AirStudio+ Lite za kontrolu glazbe s mobilnog uređaja

PHILIPS
Fidelio

A1; bežična Hi-Fi veza
Pretvorite Hi-Fi u bežični sustav Digitalni izlaz i analogni izlaz/ulaz

Istaknute znač.

Memorirane postaje s jednostavnim pristupom

Memorirane postaje s jednostavnim pristupom

Vrhunska praktičnost



Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Aplikacija AirStudio+ Lite



Aplikacija je dostupna u trgovinama Apple App Store i Google Play, a automatski prepoznaje mobilne i druge kompatibilne uređaje povezane s kućnom Wi-Fi mrežom, pružajući vam trenutačnu kontrolu glazbe. Kontrolirajte glazbenu reprodukciju, glasnoću i postavke zvuka, kao i glazbene usluge na mreži i


internetski radio s bilo kojeg uređaja i na bilo kojem mjestu.

uspostavite vezu s kućnim stereo uređajem



Lako povežite bežični Hi-Fi sustav sa svojim Hi-Fi sustavom ili kućnim kinom te usmjeravajte glazbu s računala, mobilnog uređaja ili interneta.

Internetska glazbena usluga

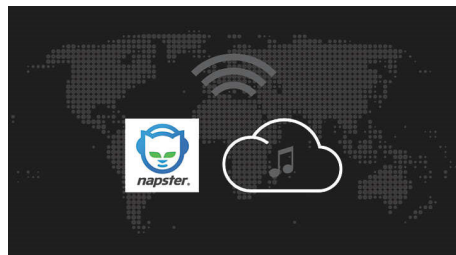

Pretplata na glazbene usluge na mreži jedan je od najboljih načina da dođete do raznovrsne glazbe, uključujući najnovija izdanja. Osim toga, glazbi možete pristupiti bilo kada, bilo gdje, sve dok imate internetsku vezu. Uz bežični Hi-Fi tvrtke Philips ne morate čak niti uključiti

AW1000/10

računalo kako biste uživali u glazbenoj usluzi na mreži.

Internetske radijske stanice



Sada možete pratiti sve vrste glazbe diljem svijeta. Birajte među više od 30.000+ internetskih radijskih stanica i proširite mogućnosti uživanja u glazbi.

Više mogućnosti povezivanja



Linjska veza omogućava vam da u svojoj glazbi uživate s drugih uređaja na bežičnom Hi-Fi sustavu. Jednostavno povežite MP3, CD ili DVD reproduktor sa sustavom putem priključka za linijski izlaz.

Usmjeravanje glazbe koristeći UPnP

Podrška za usmjeravanje glazbe koristeći UPnP

Specifikacije

Zvuk

- Regulator glasnoće: Gore/dolje

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R), Analogni audio izlaz (L/R), Koaksijalni digitalni audioizlaz, Optički digitalni audioizlaz
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Bežično povezivanje: Bežični LAN (802.11n), Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": UPnP klijent

Praktičnost

- Tipke za pristup memoriranim stanicama internetskog radija

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 110-240 V
- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Međunarodni jamstveni list
- Upute: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski,

portugalski, danski, ruski, poljski (dostupno na mreži)

- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 140 x 140 x 40 mm
- Bruto težina: 1,4 lb
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 261 x 182 x 84 mm
- Neto težina: 1 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A), eAAC+, FLAC
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s i VBR
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Usmjeravanje glazbe: Internetski radio, Glazbene usluge, PC/MAC

Aplikacija za pametni telefon / tablet

- Naziv aplikacije: AirStudio+ Lite, besplatno preuzimanje iz trgovine Apple App Store / Google Play