




Philips
zvučnik s priključnom
stanicom

za iPod/iPhone

Napajanje na bateriju ili izmj.
struju

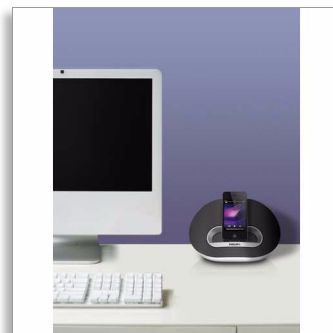

DS3100

Zvuk usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

Na vašem stolu ili negdje drugdje, zvučnik s priključnom stanicom Philips DS3100/12 pruža kristalno čist zvuk koji ispunjava prostor. Uskladite iPod/iPhone s računalom. Uživajte u mogućnosti priključivanja na AC napajanje ili korištenja baterije.

Crystal Clear zvuk

- DBB za očuvanje niskih tonova za dubok bas pri bilo kojoj razini glasnoće
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom
- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Elegantan i kompaktan

- Kompaktni dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil
- Dizajn za 360 stupnjeva osigurava predivan izgled iz svakog kuta

Napredna mogućnost višenamjenskog korištenja

- Usklađivanje uređaja iPhone/iPod s računalom
- Napajanje na bateriju ili izmjeničnu struju za uživanje u glazbi bilo gdje
- Bilo koji iPod/iPhone možete priključiti s navlakom
- AUX ulaz za lako povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem
- Besplatna aplikacija DockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke

PHILIPS

Zvučnik s priključnom stanicom
za iPod/iPhone Napajanje na bateriju ili izmj. struju

Specifikacije

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB, iPod sa zaslonom u boji, iPod 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: DockStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Kompatibilnost: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ili noviji
- 7000+ internetskih radijskih stanica
- Vremenska prognoza za 5 dana
- Reprodukija: pretraživanje albuma/pjesme, kontrole reprodukcije
- Postavke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, DBB (Dinamičko pojačanje basova), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Alarm: više alarma, podešavanje automatskog isključenja



Zvuk

- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: gore/dolje
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Izlazna snaga: 10 W RMS

Mogućnost povezivanja

- PC Link: USB 2.0
- AUX ulaz

Snaga

- Napajanje: baterija, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Veličina AA (LR6)
- Broj baterija: 4
- Trajanje baterije: 8 h

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 224 x 120 x 162 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 304 x 146 x 188 mm
- Težina proizvoda: 1,3 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 1,7 kg

Praktičnost

- Uređaj za punjenje: iPod, iPhone

DS3100/12

Istaknute značajke

Dinamičko pojačanje basova (DBB)



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Usklađivanje s računalom

Priključite, reproducirajte, uskladite i puniti! Uronite u omiljenu glazbu s uređaja iPod ili iPhone dok se puni i usklađuje s računalom putem USB veze te uživajte u vrhunskom zvuku uz nenadmašnu praktičnost. Pustite da se vaše omiljene melodije reproduciraju – bez gubitka napajanja.

Priključite iPod/iPhone dok je u navlaci



Pametno dizajniran priključak s oprugom na stanici bez problema prihvaća bilo koji iPod ili iPhone, bez posebnih adaptera. Štoviše, radi čak i dok su zaštitne navlake na uređaju – samo priključite iPod ili iPhone s navlakom. Sada doista možete uživati u glazbi bez ikakvih smetnji.

Aplikacija DockStudio u trgovini App Store



Besplatna aplikacija obogaćuje zvučnik s priključnom stanicom mnoštvom privlačnih značajki. Možete pratiti vremensku prognozu, saznati koliko je sati pa čak i postavljati omiljene slike kao pozadinske slike. Osim toga, DockStudio vam omogućava slušanje tisuća internetskih radijskih stanica diljem svijeta. U pripremi su i ažuriranja stilova presvlaka i novih funkcija.



Datum izdavanja
2014-03-19

Versija: 8.0.5

12 NC: 8670 000 86138
EAN: 87 12581 63064 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com