

Philips
DVD mikro glazbeni sustav

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Opsesija zvukom

Uz ovaj DVD mikro sustav tvrtke Philips uživajte u najboljem - od DVD i MP3-CD medija do filmova na DivX medijima. USB Direct i MP3 Link omogućavaju povezivanje prijenosnih glazbenih reproduktora, dok Bass Reflex zvučnici pružaju nevjerojatan bas odlične dubine i čiste snage.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Uživajte u glazbi i filmovima iz više izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija

Jednostavna uporaba

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

PHILIPS

Istaknute znač.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Dolby Digital

Dolby Digital omogućava doživljaj realističnog prostornog surround zvuka vrhunske kvalitete. Uživat ćete u jednako kvalitetnom Dolby Digital zvuku bez obzira na to što gledate – DVD ili Blu-ray disc, televizor ili preuzete sadržaje. Najbolje od svega, možete biti sigurni da ćete čuti zvuk onakav kakav je zamišljen jer se Dolby Digital koristi i za stvaranje glazbene pozadine za filmove i igre. Dolby Digital pruža vrhunski surround zvuk u kinu i u vašem domu.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i

pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

USB Direct



Jednostavno priključite svoj USB uređaj na sustav i podijelite spremljenu digitalnu glazbu i fotografije s obitelji i prijateljima.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u

omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Dig. postavljanje s mem. stanicama




Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

20 W RMS

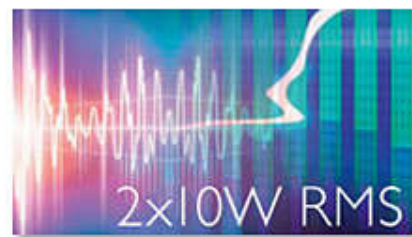

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 20 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Komponentni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, AUX ulaz, Linijski izlaz, FM antena, Lijevi i desni zvučnici
- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Jezici prikaza na zaslonu: Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Ruski, Slovak

- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel, FM antena, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 34 tipke
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 3,8 kg
- Neto težina: 3,24 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 144 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 210 mm
- Visina glavne jedinice: 118 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Visina ambalaže: 274 mm
- Širina ambalaže: 576 mm
- Dubina ambalaže: 190 mm
- Visina glavnog zvučnika: 224 mm

Prikaz digitalnih fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Poboljšanje slike: Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Okreni, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Usporena reprodukcija, Zumiranje, Roditeljski nadzor, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pauziraj, Ponovi, Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Standardna reprodukcija
- Šifra područja za DVD: 2



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.2.14

EAN: 87 12581 60786 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com