


Philips
Enceinte portable MP3

3,5 mm universelle
Noir et rouge

TCP320

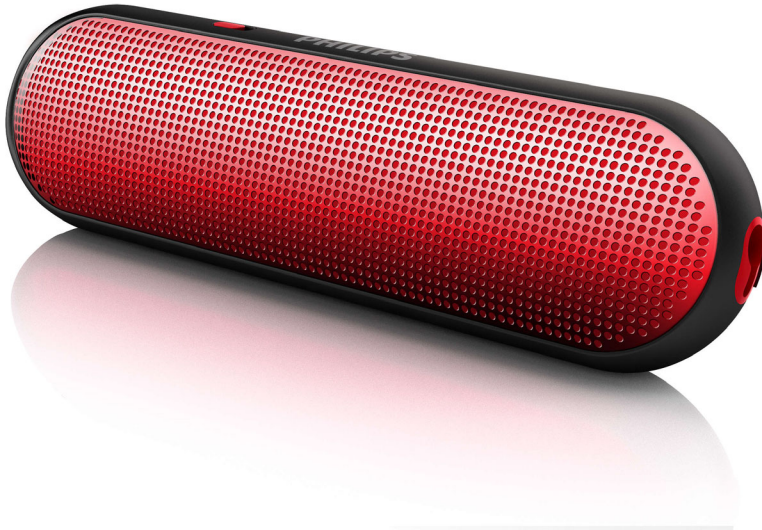

Tous vos déplacements en son stéréo grâce à cette enceinte de poche originale

Emportez votre musique partout avec vous ! Profitez du son stéréo où que vous alliez avec cette enceinte de voyage offrant une autonomie extrêmement longue. Attachez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon pour un transport plus pratique. L'amplificateur numérique interne supprime les interférences des téléphones portables.

Emportez votre musique avec vous

- 40 heures de lecture continue, pour un plaisir sans limite
- Alimentée par piles pour un transport facilité
- Le câble entrée ligne peut être utilisé comme cordon pour un transport facilité

De la musique en stéréo

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
- Prise universelle : fonctionne avec la prise casque 3,5 mm de vos appareils
- La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son sans parasites.

PHILIPS

Enceinte portable MP3
3,5 mm universelle Noir et rouge

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 350 - 16 000 Hz
- Impédance: 4
- Puissance nominale RMS: 2 W

Design et finition

- Couleur(s): noir et rouge

Carton externe

- Longueur: 22.5 cm
- Nombre de produits emballés: 12
- Largeur: 21 cm
- Poids brut: 1.85 kg
- Hauteur: 20 cm
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Poids net: 0.984 kg
- Poids à vide: 0.866 kg

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Nombre de piles: 3
- Autonomie de la batterie: 40 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.2 cm
- Type d'emballage: Afficheur

- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 3.3 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 71727 3
- Poids brut: 0.122 kg
- Poids net: 0.082 kg
- Poids à vide: 0.04 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 14.5 cm
- Largeur: 8.5 cm
- Profondeur: 2.5 cm
- Poids: 0.058 kg

Accessoires

- Piles: non fourni

Compatible avec

- iPhone
- iPod
- GoGear
- iPad
- Téléphones portables et lecteurs MP3
- PC et portables

TCP320/00

Points forts

40 heures de lecture continue

Fonctionnant sur piles, cette enceinte vous permet de profiter de 40 heures de lecture continue de vos musiques préférées, pour un plaisir sans limite lors de vos déplacements.

Alimenté par pile

Alimentée par pile, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Conception portable ultralégère



Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Le câble entrée ligne se transforme en cordon

Ces enceintes n'attendent plus que vous ! Lorsque vous souhaitez écouter de la musique au cours de vos déplacements, branchez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon.

Protection contre les interférences des téléphones portables

La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables est une conception avancée du circuit électronique qui élimine les interférences des téléphones portables pour vous garantir un son sans parasites.

Prise casque 3,5 mm universelle

Branchez l'enceinte et profitez de votre musique à partir de n'importe quel appareil doté d'une prise casque 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteur MP3, ordinateur portable, netbook, téléphone portable MP3, et bien d'autres encore.



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.10

EAN: 69 23410 71727 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com