



Philips
Blu-ray Soundbar -
kotiteatteri

3D Blu-ray
Langaton subwoofer
Kiinteä Wi-Fi

HTB5150D

Tehokas surround-ääni, ei sekasotkua

Hulluna ääneen

Nauti kantavasta surround-äänestä ilman johtosotkua. Philips SoundBar HTB5150D - kotiteatteri, Virtual Surround Sound ja Blue-ray-teräväpiirtotoisto ovat täydellinen kotiteatterijärjestelmä - kaikki samassa paketissa!

Upea kuuntelukokemus

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennäköisen elokuvakokemuksen
- 550 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Langattomalla subwooferilla siisti sijainti ilman sotkuisia kaapeleita


Nauti kaikesta viihteestä

- Mukana telakka kätevästi iPod/iPhone-toistoon
- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- CinemaPerfect HD -videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen
- Internet-radiolla voit kuunnella radioasemia verkossa
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Kiinteän Wi-Fi:n avulla voit nauttia liitetystä tallennusvälineistä langattomasti

PHILIPS

Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

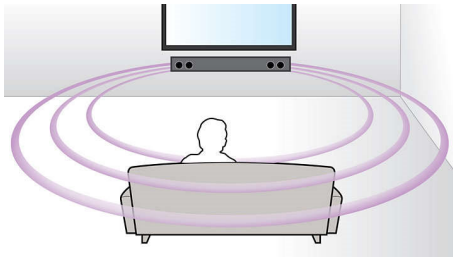

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuvaa vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkan kuvan.


Nopea 2D-3D-muunto



Nauti nykyisestä 2D-elokuvakokoelmastasi 3D-elokuvina kotonasi. Nopea 3D-muunto

analysoi uusimman digitaalitekniikan avulla 2D-videosisällöstä etu- ja taka-alalla olevat kohteet. Näistä tiedoista luodaan syvyyskartta, joka muuntaa tavalliset 2D-videomuodot jännittäväksi 3D-kuvaksi. Nyt voit nauttia täydellisestä HD 3D -kokemuksesta yhteensopivalla 3D-TV:lläsi.

Internet-radio

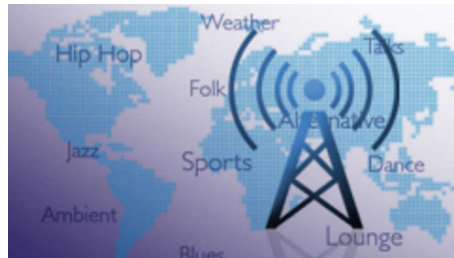


Internet-radio on Internetin kautta lähetettävä äänenlähetysohjelma. Internet-asemat ovat joko tavallisten radioasemien tai -kanavien palveluja tai pelkästään Internetissä toimivia riippumattomia radioasemia. Internet-radiolla voit nauttia kaikkien maiden verkkoradiolähetyksistä ja kuunnella monipuolisia ohjelmia: uutisia, urheilua ja viihdettä kaikkialta maailmasta.

Philipsin MyRemote-sovellus



Philipsin MyRemote-sovelluksella voit käyttää älypuhelimiasi tai taulutietokonettasi Wi-Fi-kotiverkkoon liitettyjen Philipsin AV-tuotteiden kaukosäätimenä, joten voit ohjata laitteita mistä tahansa kotoasi. Siinä on hyödyllisiä toimintoja, kuten SimplyShare, jonka avulla voit liittää ja siirtää viihteen langattomasti. Voit mukauttaa äänen mieltymystesi mukaiseksi Oma ääni -toiminnolla.

Mukana iPod/iPhone-telakointiasema

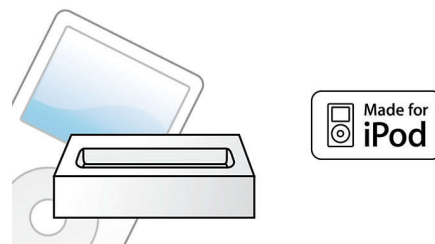

Käytä iPodin/iPhonen telakointiasemaa ja nauti sen musiikista kotiteatterijärjestelmän kautta.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Kiinteä Wi-Fi



Kun liität kiinteän Wi-Fi-yhteyden avulla Philips-kotiteatterisi kotiverkkoon, voit nauttia useista suosituista verkkopalveluista. Voit nauttia huippusivustoista, jotka tarjoavat elokuvia, kuvia, ajankohtaisviihdettä ja muuta TV-näyttöön tarkoitettua sisältöä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Kaksoisbassotoisto, FullSound, Yötila, Basso- ja diskanttisääto
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio
- Subwooferin lähtöteho: 250 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Oma ääni, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Surround-kaiuttimen lähtöteho: 2 x 150 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 550 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyypit: Integroitu päälaitteeseen, 2 integroitua keskikaiutinta, 4 integroitua Surround-kaiutinta
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm
- Surround-kaiuttimen taajuusalue: 80 - 18 k Hz
- Surround-kaiuttimen impedanssi: 8 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: kaksi 2,5" bassokaiutinta, 2,5" wOoX

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Wi-Fi
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone-telakkaliitäntä, MIC In/Music iLink, USB, USB (vain VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: -telakointi, 3,5 mm Music iLink -liitännän kautta
- MyRemote-sovellus: Oma ääni, SimplyShare, Virtuaalinen kaukosäädin

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Internet-radio
- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- RDS: Uutiset, Uutiset ja liikenne, Aseman nimi

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisyntronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Virta

- Virrankulutus: 60 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS1100 Pöytäjalusta, STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, DCK3061 iPod/iPhone-telakka, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Paino pakattuna: 14,9 kg
- Päälaitteen paino: 4,9 kg
- Pakkaus (L x K x S): 1140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (L x K x S): 195 x 298 x 410 mm
- Subwooferin paino: 7,2 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Kuva: GIF, JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Philips-ominaisuus: CinemaPerfect HD
- Kuvanparannus: Nopea 2D–3D-muunto, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialesitys, Zoomaus

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Videotoisto

- Pakkausformatit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Julkaisupäivä 2024-04-24

Versio: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com