


*Multimediju augstas kvalitātes
skaļruņu sistēma*


SPA 2300

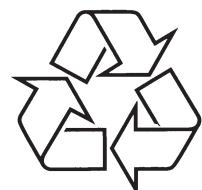

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija

UZSTĀDĪŠANA

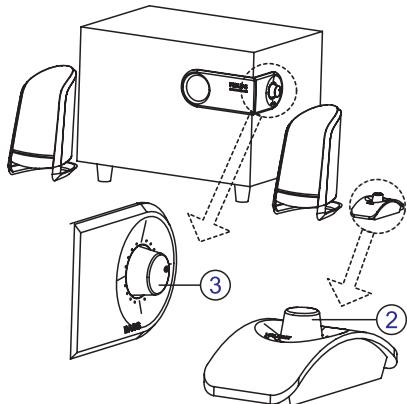


~ Skaidrojums ~

1. **Strāvas ieslēgšana/izslēgšana**
Lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvu (zilā diode norāda, ka strāva ir ieslēgta)
2. **Rotējošā Master Skaļuma vadība**
Lai regulētu skaļumu augstāk vai zemāk

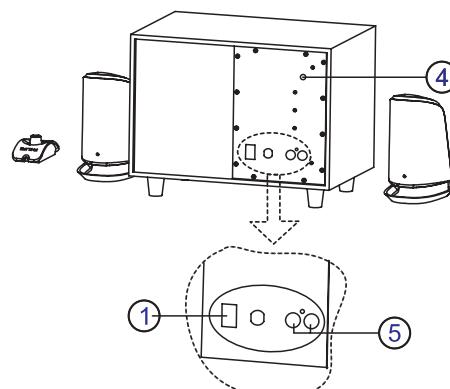

3. **Basu vadība**
Lai regulētu basus izvēlētajā skaļumā
4. **Tālvadība**
Lai pievienotu vadu tālvadības pulti.
5. **Skaļruņu izeja**
Lai pievienotu satelīta skaļruņus.

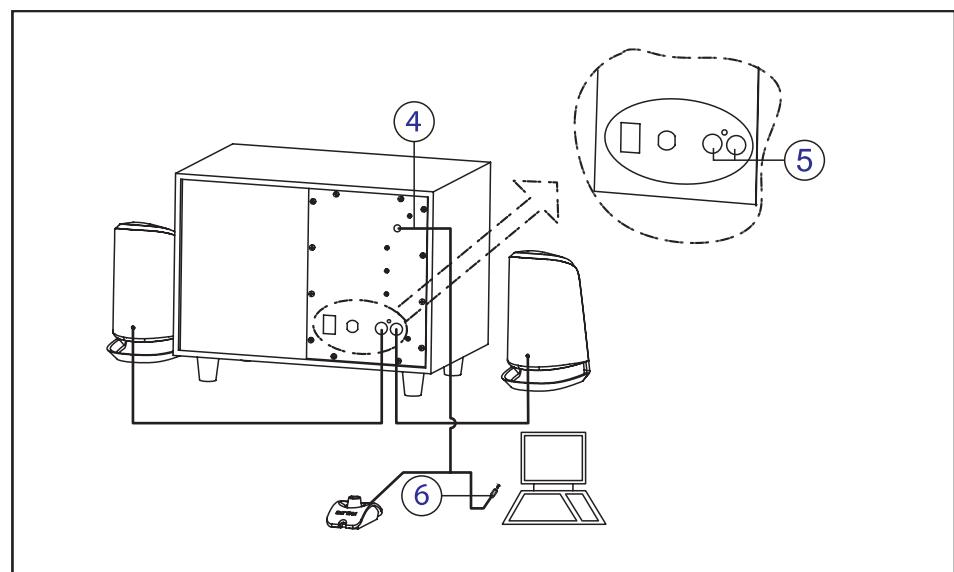

1. Pievienojiet abus skaļruņus 'Audio Izejas' savienotājam (5)
2. Pievienojiet zaļo kabeļa vadības 3.5 mm stereo spraudkontaktu datora skaņas kartes vai cita skaņas signāla avota 'Audio Izejas' savienotāja. (6)
3. Pievienojiet melno 3.5 mm stereo spraudkontaktu 'Audio izejas' savienotājam. (4)
4. Pieslēdziet strāvas padeves vadu elektrotīkla rozetei.
5. Ieslēdziet/ izslēdziet sistēmu, izmantojot strāvas pārslēgu zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē.
6. Uzstādiet sistēmu ar datora skaņas kartes vai cita audio signāla avota palīdzību.
7. Uzstādiet skaļumu, izmantojot skaļuma regulatoru uz kabeļa vadības.
8. Zemo frekvenču skaļruņa līmenis tiek regulēts ar basu vadības slēdzi uz skaļruņu.

Piezīme:

1. Nepieslēdziet strāvas vadu AC elektrotīkla rozetei, kamēr visi citi savienojumu nav veikti.
2. Ieeju krāsu kodēšana atbilst specifikācijai PC2002 (zaļa Kreisajai/Labajai ieejai).