

Philips
акустическая док-
станция с Bluetooth®

Bluetooth®
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone/iPad
30 Вт, аккумулятор

DS8400



Заполните дом чудесным звуком без проводов

Акустическая док-станция DS8400 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов.

Исключительное качество звука

- Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Гибкость в использовании и управлении

- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность
- Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС
- Приложение SoundStudio для управления настройками звука
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Слушайте любимую музыку

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning




Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Беспроводная передача звука

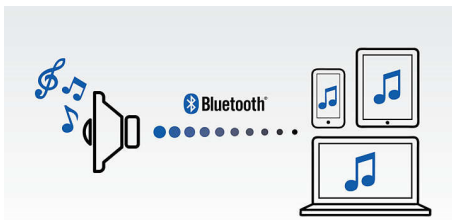


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

SoundCurve

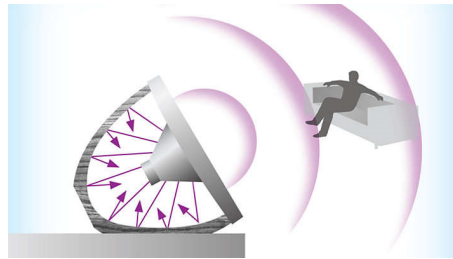

Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

Чистый звук PureDigital

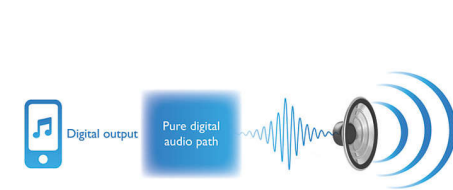

Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

Приложение SoundStudio



Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Оптимальная громкость

Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 30 Вт (среднеквадр.)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Динамики: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Аудиовход (3,5 мм)

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы батареи: 5 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Пульт ДУ, Зарядная база

Размеры

- Вес, включая упаковку: 3,75 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 444 x 180 x 167 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 513 x 225 x 233 мм
- Вес продукта: 2,805 кг

Совместимость с iPod

- через Bluetooth: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения
- через коннектор Lightning: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

Совместимость с iPhone

- через Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- через коннектор Lightning: iPhone 5

Совместима с iPad

- через Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4
- через коннектор Lightning: iPad mini, iPad с дисплеем Retina

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 68759 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com