




Philips Philips Fidelio
迷你影院喇叭

5.1 CH 無線重低音
藍牙® aptX 及 AAC
1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出
ARC
微光束科技

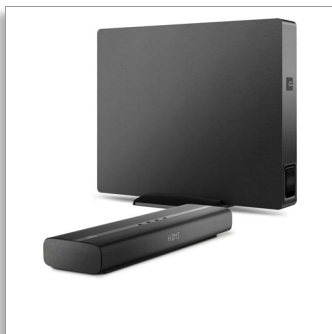

B1

體積小巧但表現強大

驚人的影院音效

此 Philips Fidelio B1 迷你影音喇叭機身纖巧，卻能爆發出強勁真實的仿真原聲。獨特的無線連線和簡潔設計可完美地融入任何家庭影院環境中。

強勁音效，結構緊湊

- 強勁的 320 瓦音效輸出
- 5.1 聲道輸出
- 杜比數碼和 DTS
- 超心型揚聲器優化周圍的聲音效果
- 微光束科技帶來親歷其境的真實聲音
- 纖薄小巧的重低音喇叭確保深沉及強勁的低音
- 高音揚聲器導波管令你聽到每一個細節

專為改善您的生活空間而設計

- 纖薄重低音無線喇叭可水平和垂直放置
- 清晰的時鐘顯示
- 極致小巧同時節省空間


連接並體驗一切娛樂

- 連接 1 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質
- Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流

PHILIPS
Fidelio

產品特點

微光束科技

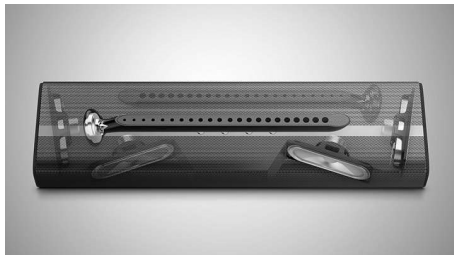

微光束科技外型小巧，但可帶來強勁精準的聲音。四個具備高敏感度的驅動器（兩個位於兩旁，兩個位於中央）設計成交叉的佈局，能產生 180 度聲場，提供更寬廣的最佳聆聽位置。擁有小巧及靈活的家庭影院喇叭，能使你更投入地沉醉於影音享受。

高音揚聲器導波管



兩個位於喇叭上方的高音揚聲器導波管達 hi-fi 質素，為聲音加入更多活力。每個導波管包含一個具備磁鐵系統的柔軟半球狀高音揚聲器，與專用的擴音器及調音器共同運作。導波管中 18 個洞口的直徑會增大，確保每個洞口發出的聲音都有一致的輸出水平。這樣便形成了高音揚聲器的擬聲源陣列，當中每一個洞口都是一個單獨的揚聲器，在牆壁上投射高頻率並反射聲音到聆聽者耳中。


5.1 聲道輸出

B1 配備 6 個內置擴音器的 5.1 聲道，呈現超凡的音效品質。這個 5.1 系統使用相同的喇叭聲道及設定，在前方左、右及中間均配有聲道，更擁有兩個環迴聲道及一個重低音喇叭。支援杜比數碼 Pro Logic 2。

纖薄小巧的重低音喇叭

以往的重低音喇叭體積龐大，佔用太多空間。這個重低音喇叭深度只有 86 毫米，可毫不顯眼地放置在家中，配合任何體積的家庭影院組合。不過，小巧並不代表聲音素質較差。這個小巧的重低音喇叭內置一個揚聲器，並採用 6 階通頻帶軌道設計，可利用兩條低音管道調節不同的頻率，產生更廣闊的頻率。

Bluetooth® (aptX 與 AAC)

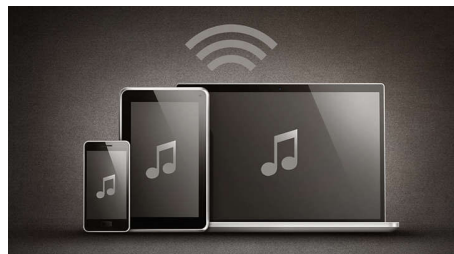

Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流

提供單 HDMI

只需插入播放器的音訊單一 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

杜比數碼和 DTS

使用數碼裝置，可獲得最佳的音樂和電影音效。甚至獲得卓越的立體聲音樂音效，

因為杜比數碼和 DTS 數碼環迴音效增強了數碼音樂和視訊音效，大大改善了相關效果，有助家庭影院喇叭為您提供真正令人沉浸的環迴音效。

320 瓦音效輸出

強勁的 320 瓦音效輸出

清晰的時鐘顯示

清晰的時鐘顯示

小巧同時節省空間




極致小巧同時節省空間

超心型揚聲器

超心型揚聲器優化周圍的聲音效果

纖薄無線重低音揚聲器

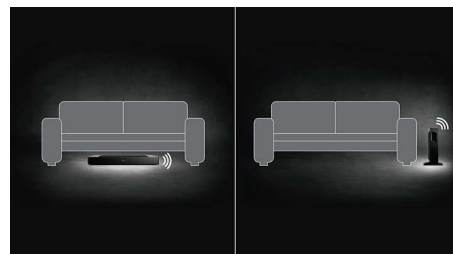

纖薄重低音無線喇叭可水平和垂直放置

規格

聲音

- 音效增強：高、低音控制，音訊同步，自動音量調校器，虛擬環迴音效
- 音效系統：DTS 數碼環迴音效，杜比數碼解碼器
- 重低音喇叭輸出功率：200 瓦
- 喇叭輸出功率：120 瓦
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：320 瓦

喇叭

- 重低音喇叭驅動器：6 階通頻帶軌道設計
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：6 軌道驅動器

連接

- 整合式連接：藍牙 APT-X
- 後方連接：數碼光學輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, 3.5 毫米音訊插孔，USB
- 無線連接：藍牙 APT-X 及 AAC

外盒

- EAN: 48 95185 62216 3
- 長度：74.5 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：50.3 厘米
- 總重量：10.8 千克
- 高度：17 厘米
- 淨重：8.03 千克
- 皮重：2.77 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效

輸入投射，遙控直通

- HDMI 功能：音訊回傳頻道（ARC），類型：

電源

- 電源：110-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

包裝尺寸

- 高度：17 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 寬度：74.5 厘米
- 深度：50.3 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95185 62216 3
- 總重量：10.8 千克
- 淨重：8.03 千克
- 皮重：2.77 千克

產品尺寸

- 高度：5.67 厘米
- 寬度：40.8 厘米
- 深度：11.5 厘米
- 重量：7.56 千克

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，遙控器，安全及法律單張，商標單張，用戶手冊，全球保用證

