

PHILIPS

Altavoz portátil inalámbrico

10 W, 10 horas

Bluetooth de amplio alcance

Resistente al agua y al polvo

Opción de carga rápida



BT6900P

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Carga intuitiva

- La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido
- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de batería
- El cable USB actúa como correa

Potente conexión Bluetooth

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Conexión Bluetooth potente de hasta 30 m (100 pies)
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Sonido potente


- Radiadores de bajos para reforzar y extender los graves
- Sonido potente desde el altavoz de neodimio con activación frontal
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Gran durabilidad

- Estructura duradera: a prueba de golpes, resistente al agua y al polvo (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento


Destacados

Función que evita los cortes

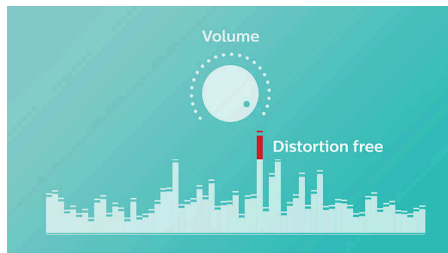


La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

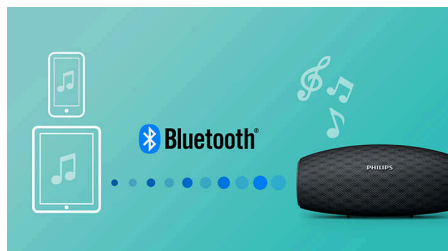

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Alcance de Bluetooth de 30 m

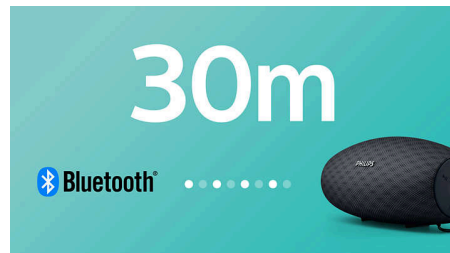


Muévete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Carga rápida



Cargar el altavoz en general lleva bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede recargarlo hasta tres veces más rápido que los adaptadores USB normales. Con el adaptador de carga rápida Qualcomm (no incluido) que se usa habitualmente en los teléfonos Android, se puede cargar el altavoz mucho más rápido.

Indicador de batería

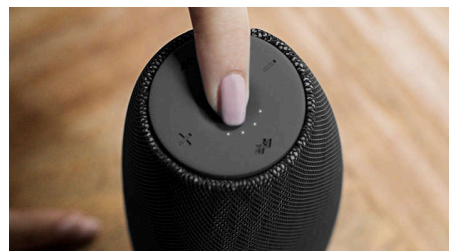

Por último, es un altavoz Bluetooth que ofrece una forma simple y clara para ver cuánta batería te queda. Con EverPlay, solo debes presionar el botón de encendido para ver cuánta batería queda.

Estructura duradera



El altavoz EverPlay tiene una alta durabilidad y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no afecta el funcionamiento del altavoz. Además, se puede sumergir en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Es decir, no tendrás problemas si lo usas en la ducha, bajo la lluvia o si se te cae al agua. Para obtener la clasificación "A prueba de golpes", este producto se prueba en una "cámara de tortura", en la que se somete a impactos, con una confiabilidad de vida del producto simulada de 5 años. EverPlay realmente tiene una estructura duradera.

Material DuraFit



El material DuraFit que cubre el altavoz ofrece beneficios tanto funcionales como estéticos. Con capas superiores de goma que cubren un paño con un color destacado que combina con este, el material antideslizante, resistente a los rayones y lavable ofrece una protección adicional, mientras el patrón único de rombos de malla también ofrece un estilo más moderno y sofisticado.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): <10 W

Sistema de sonido: Mono

Diseño y acabado

Color: Rosa

Altavoces

Controlador de altavoces: Un controlador de rango completo de 2" y un radiador pasivo de 2"

Conectividad

Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Rango de Bluetooth: Línea visual, 30 m o 100 pies

Comodidad

Resistencia al agua: IPX7

Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Resistente al polvo: Y

Compatibilidad

Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

iPod Touch: 3.ª generación o posterior

iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

Otro dispositivo con Bluetooth: Y

Potencia eléctrica

Tipo de batería: Ion de litio (integrada)

Tiempo de funcionamiento de la pila: 10 hora(s)

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

Dimensiones

El peso incluye el embalaje: 0,488 kg

Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 160 x 71 x 72 mm

Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 175 x 122 x 94 mm

Peso del producto: 0,313 kg

