




Philips
Mini sistema Hi-Fi

Bandeja de 3 CD, MP3-CD

USB directo
FM
550 W, sistema 2.1

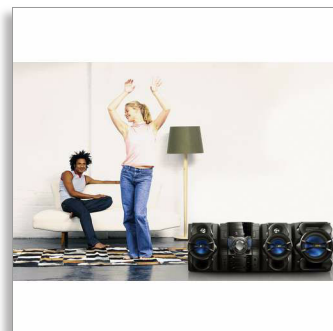

FWM6000

Magnífico sonido, claro y potente

Obsesión por el sonido

El FWM6000 aumenta la intensidad de la música, gracias a su potencia de salida de 550 W RMS y 7500 W PMPO. Un subwoofer brinda graves enriquecidos, mientras que UniSound ofrece un sonido claro y natural. Además, disfruta de tu música directamente desde dispositivos USB y reproductores portátiles de música.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Subwoofer para graves potentes
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- UniSound para un sonido natural y extremadamente claro.
- Potencia total de salida de 7500 W PMPO/ 550 W RMS

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con MP3-CD
- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Base optativa para reproducir cómodamente desde tu iPod o iPhone

Cómodo y fácil de usar

- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido


superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.


UniSound

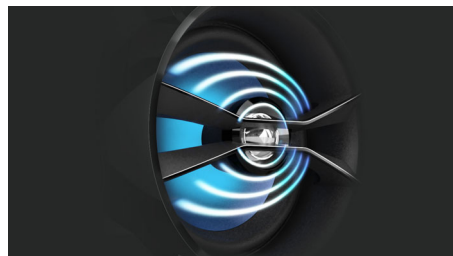

Prepárate para escuchar música innegablemente clara y más natural. La tecnología UniSound utiliza la experiencia en diseño acústico e ingeniería para brindar sonido de la forma en que debería escucharse. En altavoces, el tweeter y woofer entregan

sonido desde diferentes direcciones, lo cual crea fuertes interferencias que distorsionan el sonido y provocan que el audio suene ahogado, plano y poco natural. UniSound desata la música al colocar el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando rigurosa ingeniería de cruce, con lo que se reduce la interferencia enormemente y brinda sonido natural que es fiel al original.

Transfiere la música al dispositivo USB

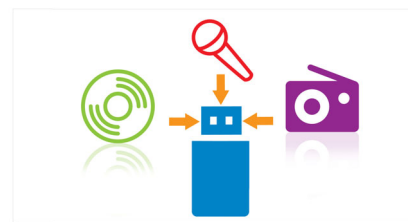

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Base optativa



Agrega esta base al Home Theater para disfrutar de toda tu música, videos e imágenes desde el iPod y el iPhone. Se vende como un accesorio optativo.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 550 W
- Mejoramiento del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual, UniSound
- Potencia de salida: 7500 W PMPO

Altavoces

- Cantidad de altavoces: 3
- Controladores: Tweeter de 2 pulg., 3 vías, Woofer de 5,25 pulg.
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de discos: repetir / una / todas / programar, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

Grabación de audio

- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual
- Fuentes de grabación USB: AUX, CD, entrada del micrófono, sintonizador
- Soporte de grabación: Dispositivo USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: OM, FM
- Antena: Antena FM, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: Conexión para micrófono
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (audio)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Cantidad de discos: 3
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Reloj: en la pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Cables / conexión: Cable MP3 Link, *Adaptador de pin plano
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 25 kg
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 200 x 314 mm
- Altura del altavoz principal: 320 mm
- Ancho del subwoofer: 250 mm
- Profundidad del subwoofer: 465 mm
- Altura del subwoofer: 330 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Profundidad de la unidad principal: 380 mm
- Altura de la unidad principal: 322 mm
- Ancho del empaque: 1030 mm
- Profundidad del empaque: 553 mm
- Altura del empaque: 413 mm

Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación
2014-07-14

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 87039
EAN: 87 12581 63461 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.