

Philips  
DVD 微型音乐系统

Lightning 接口  
蓝牙®  
HDMI

DTD3190



## 陶醉在动人的音乐和电影之中

### 执着于音

使用本款飞利浦 DVD 微型音乐系统丰富您的音乐和电影体验，还可以通过蓝牙无线传输音乐，通过 wOOx 技术带来细致、震撼的低音效果，为您放飞音乐。

#### 丰富您的音效体验

- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音
- Hi-Fi 球顶高音扬声器，提供通透自然的音效
- 150 瓦 RMS 最大输出功率

#### 易于使用

- 电动 CD 托盘，访问更方便
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台

#### 享受您喜爱的电影和音乐带来的乐趣

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 通过 Lightning 接口快速充电和播放音乐
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- HDMI ARC 可获取所有电视声音

# PHILIPS

## 产品亮点

### USB 直放, 轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力, 您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐, 享受更多便利和乐趣。

### 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

### 预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台, 您将可以迅速访问最爱电台, 而不必反复地手动调谐频率。

### 电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时, 只需轻触按钮, 时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效, 同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

### 播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD, 尤其是图像的清晰度远胜过 VCD, 因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写, 它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

### HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影, 高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描 (在“1080p”中以“p”表示) 消除了电视屏幕上常见的线条结构, 从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是, HDMI 传输是纯粹的数字信号传输, 能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频, 而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音, 完全没有衰减。

### HDMI ARC

HDMI ARC 可获取所有电视声音

### Hi-Fi 球顶高音扬声器


Hi-Fi 球顶高音扬声器再现清澈的高频和中频音效, 极大地提高了扬声器的总体清晰度。通过和谐的不失真和本色宽频音效混合, 球顶高音扬声器可提供细腻的语音清晰度、器乐声效纯净度及天然的音色, 在与低音扬声器配对时, 能够很好地平衡总体音效。

### wOOx™ 技术



wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念, 它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作, 主驱动器与高频单元之音精确调谐, 确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果, 产生异常深沉的动态低音。

### 蓝牙无线传输

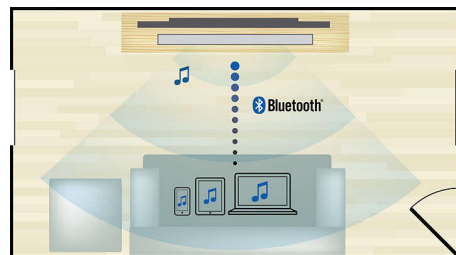

从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

### 通过 Lightning 进行播放和充电



通过全新的 Lightning 接口, 在为 iPod/iPhone/iPad 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电, 因此您无需担心电池电量耗尽。

### 150 瓦 RMS 最大输出功率

150 瓦 RMS 最大输出功率

# 规格

## 声音

- 音效增强: 数码音效控制
- 声音系统: 杜比数字音效
- 最大输出功率 (RMS): 150 瓦

## 扬声器

- 扬声器类型: 球顶高音扬声器
- 主音箱: 双路, wOOx 低音辐射体
- 扬声器驱动: 带 4 英寸低音扬声器的球顶高音扬声器

## 连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R)
- HDMI 1: HDMI (音频回传通道)
- 麦克风: 麦克风插座
- USB: USB 主机
- 蓝牙模式: A2DP
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 节目类型, 电台名称

## 便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

## 功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

## 附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 交流电源线
- 遥控器
- 用户手册: 多语言

## 尺寸

- 总重: 9.4 千克
- 净重: 8 千克
- 主音箱厚度: 230 毫米
- 主音箱宽度: 139 毫米
- 主装置深度: 237 毫米
- 主装置高度: 195 毫米
- 主装置宽度: 230 毫米
- 包装高度: 290 毫米
- 包装宽度: 514 毫米
- 包装厚度: 360 毫米
- 主音箱高度: 304 毫米

## 音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 停止

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5

## iPad 兼容性

- 兼容: iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播
- 视频增强: 逐行扫描, 视频像素提升
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-04-03

版本: 2.0.4

EAN: 87 12581 68197 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)