

Philips
dokkinghøytaler



DS9010

Opplev fullstendig lydgjengivelse

Lidenskap for lyd

Denne dokkinghøytaleren leverer lyd som er tro mot originalen, og lar deg nyte musikken fullt ut. Den pene dokkingstasjonen er produsert i samme slags aluminium som brukes i fly, og gir deg magiske lydopplevelser hjemme.

Enestående lyd kvalitet

- Høytalerelementer for hi-fi-entusiaster for autentisk lydgjengivelse
- Passiv deling for gjengivelse av et fullstendig lydspekter
- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse
- Kabinett med jevne kanter for å begrense diffraksjon av lyd.

Stilig design og utseende

- Førsteklasses utførelse i eloksert børstet aluminium
- Utformet for å passe til iPod/iPhone/iPad

Avansert, intuitiv kontroll

- Nærhetssensor for å aktivere bakklyst kontrollpanel
- Dokking av iPod/iPhone/iPad, til og med når den er i etuiet
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner



PHILIPS


Høydepunkter

Høytalerelem. for hi-fi-entusiast



Philips dokkinghøytaler har en ringradiator diskant-høytaler – en transduser av høy kvalitet brukt i Hi-Fi-høytalerkonsepter – som kombinerer optimal høyfrekvensgjengivelse med fantastisk nøyaktighet og detaljrikdom. Forvrengninger reduseres til det minimale, slik at de minste nyansene i musikken blir fullstendig gjengitt.

Basspiper

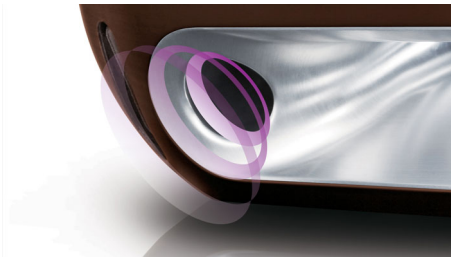

Det store akustiske volumet på 3L, som er tilordnet hver woofer, er plassert perfekt i forhold til nøyaktig justerte basspiper, som sender lyden bakover, for å gi en imponerende og tett bassytelse fra en så kompakt høytaler. Resultatet er enestående realisme og en oppslukende lydopplevelse.

Ren digital lyd



Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydtelse sammenlignet med den

Modelle:
 iPod iPhone iPad

tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lyduttgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lyduttgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Nærhetssensor



På de fleste avanserte lydapparatene kan skjermen slås av, slik at du kan nyte musikken fullt ut, og slik at strømmen kan fokuseres på lydgjengivelse. Med nærhetssensoren får du også dette. Når du beveger deg vekk, dimmes de belyste funksjonstastene automatisk. Når hånden din nærmer seg, lyser funksjonsknappene opp slik at du kan kontrollere musikken din uten problemer.

DockStudio-app på App Store



Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøytaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.

Eloksert børstet aluminium

Førsteklasses utførelse i eloksert børstet aluminium

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Fjerdegenerasjons iPod touch, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

iPod/iPhone-app

- Gratis nedlasting fra App store
- Programnavn: DockStudio
- Kompatibilitet: iPhone OS 4.2
- Avspilling: Navigasjon for album/spor, Avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånd equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: Analog skjerm, Digital skjerm
- Alarm: Flere alarmer, Sleep timer, Våk opp til musikk, Våkne opp til naturlyder, Våkne opp til bilde

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydsystem: Stereo
- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 1" diskant-høytalere, 2 x 4" basshøytalere

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Anvendelighet

- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantiserifikat, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide

Mål

- Produktmål (B x H x D): 563 x 214 x 225 mm
- Vekt: 7,2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 9,3 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 619 x 276 x 276 mm



Utgivelsesdato
2014-03-28

Versjon: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com