




Philips
dokovací reproduktor
s funkciou Bluetooth®

pre iPod/iPhone

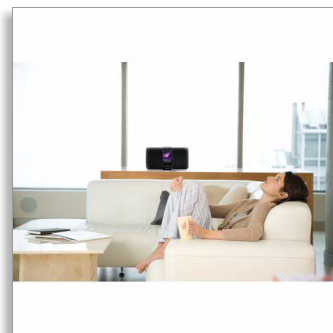

AD530

Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Reproduktor Philips AD530/12 s dokovacou stanicou a zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a silný zvuk. Svoj iPod/iPhone môžete nabíjať v praktickom doku bez nutnosti vybrať ho z puzdra.

Krištáľovo čistý zvuk

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Celkový výstupný výkon 8 W RMS

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Rozšírená všestrannosť

- Prúdový prenos hudby cez Bluetooth zo zariadení iPod/iPhone
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prúdový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je krátkodosahová technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je robustná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth, takže môžete prehrávať obľúbenú hudbu zo zariadenia iPod alebo iPhone na zvukovom systéme Philips – pohodlne a kedykoľvek chcete.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 8 W RMS

Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 260 x 103 x 131 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 354 x 136 x 167 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,8 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,3 kg



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 87 12581 64259 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com