


飛利浦
高解析度 音訊無線 覆耳
式耳機

40 公釐驅動器 / 封閉式背部
覆耳式

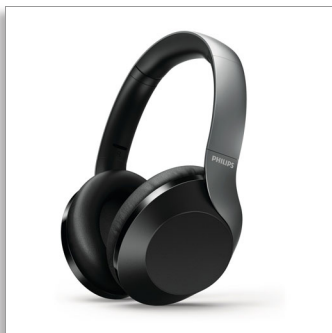

TAPH805BK

操控寂靜

覆耳式無線主動式抗噪耳機

聆聽音樂而非雨聲。因應所處情境操控這些無線覆耳式耳機的主動式抗噪功能。搭配 30 小時的播放時間與彈性快充功能，讓整趟旅程高枕無憂

感受舒服。造型出色。播放持久

- 主動式抗噪 (ANC)。盡情沉醉放鬆，但音樂品質不鬆懈
- 30 小時播放時間或通話時間 (開啟 ANC 則為 25 小時)
- 可平折的輕巧折疊式設計。收納方便
- 可調整的平滑頭帶。柔軟的耳罩護墊

愛上聽到的聲音

- 40 公釐鈹磁石音效驅動器。細膩音色
- 高解析度音訊。聽見每個細節
- 線路輸入纜線連接埠，方便有線聆聽

從精選播放清單到重要通話

- 迅速充電。充電 5 分鐘即可播放 2 小時
- 快速充電。充電 15 分鐘即可播放 6 小時
- 觸控。滑動、輕點、按下，即可輕鬆控制
- Google 助理。管理行動生活
- 內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比

PHILIPS

規格

音效

- 阻抗：16 歐姆
- 喇叭直徑：40 公釐
- 敏感度：90 dB
- 頻率範圍：7 - 40 000 Hz
- 最大功率輸入：30 mW
- 振膜：PET
- 磁鐵類型：鈹

連線

- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP, 串流格式：SBC
- 藍牙版本：5.0
- 最大範圍：最多 10 m

便利

- 通話管理：保留通話，在兩個通話之間切換，接聽 / 掛斷，拒接來電，在通話與音樂之間切換

設計

- 色彩：黑色

功率

- 電池類型：鋰聚合物電池
- 音樂播放時間：30 hr
- 充電式：是
- 待機時間：160* 小時

- 通話時間：30 小時
- 充電時間：2 hr

配件

- USB 纜線：是
- 飛航專用轉接器：是
- 音訊線：是
- 旅行盒：是
- 快速入門指南：是

外紙箱

- GTIN: 1 48 95229 10650 2
- 外箱 (L x 寬 x 高)：23.7 x 22.9 x 26 cm
- 包裝數：3
- 總重：2.608 kg
- 皮重：1.774 kg
- 淨重：0.834 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：21.5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 10650 5
- 內含產品件數：1
- 總重：0.75 kg
- 淨重：0.278 kg
- 皮重：0.472 kg
- 包裝類型：盒子

焦點

每趟旅程。30 小時的播放時間

這些耳機能勝任各種旅程的任務。充電一次只需 2 小時。如關閉主動式抗噪功能，可提供 30 小時的播放時間 (或通話時間)，開啟時則為 25 小時。兩段式快充 (迅速充電與快速充電)，給您額外 2 或 6 小時的播放時間。

音樂或寂靜，任君挑選。

主動式抗噪功能將一切雜音拋在腦後。按下按鈕，即可隔絕火車或忙碌辦公室的噪音。出門在外的時候，可以透過「感知模式」一邊聆聽音樂，一邊留意街道上的噪音。

完美調校的舒適度

無論播放清單或播客，完美調校的鈹磁石音效驅動器都能呈現深沉低音以及清晰的中音頻率。柔軟耳罩護墊包覆整個耳朵，產生被動式隔絕外部噪音的密封效果。輕盈平滑的頭帶可輕鬆調整：這款耳機不會被頭髮纏繞。

彈性設計

這款無線耳機採用柔軟耳墊，提供兩種折疊設置。您可以將它們平折，最適合放在辦公室抽屜或隨附的耳機袋中。或者向內平折，變為可放入外套口袋與包包的輕便組合。

高解析度音訊

無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製出不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。

聰明靈巧。只要輕觸一下。

在耳機外殼觸控面板上向上或向下滑動，即可控制音量。輕點一下，就能啟動或停用主動式抗噪功能。或是啟用「感知模式」，在音樂播放的同時聆聽更多周遭世界的聲音。內建麥克風搭配回音消除功能，讓您通話時的聲音更清晰。

Hey Google!

不必拿出手機就能管理生活。輕觸頭帶即可啟動 Google 助理。您可以要求它開啟行事曆、讀取手機通知、撥打電話或傳送訊息給朋友、管理播放清單等更多事項。



發行日期 2022-10-19

版本：12.0.2

12 NC: 8670 001 65306
EAN: 48 95229 10650 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 實際結果可能有所差異