

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

DoubleBASS
DVD

HTS5553



Sonido Surround cinematográfico con sonido profundo

Obsesión por el sonido

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS5553 de Philips. Los altavoces con doble pico de graves ofrecen un potente sonido Surround de 1000 W y una reproducción de DVD en Full HD 1080p.

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas
- Parlantes potentes con doble pico de graves para un sonido increíble
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo
- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables
- Diseño compacto que encaja en cualquier parte

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

PHILIPS


Destacados

Sonido grave doble



Los potentes parlantes con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

Dolby Digital

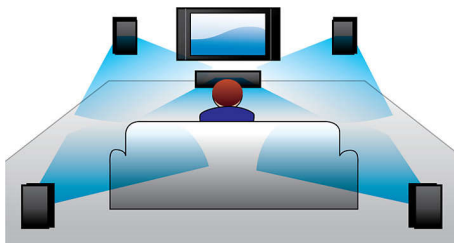

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

1000 W RMS de potencia



Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.


EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y


Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Panel táctil para la reproducción

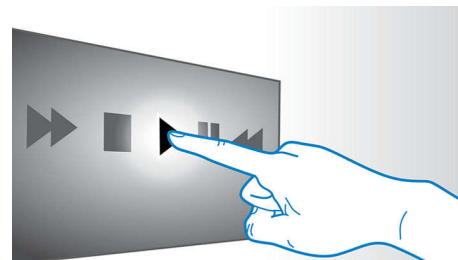

Los intuitivos controles del panel táctil te permiten controlar el volumen, así como otras opciones de reproducción, con la simple pulsación de los controles táctiles en el panel frontal.

Opción de altavoces posteriores inalám.

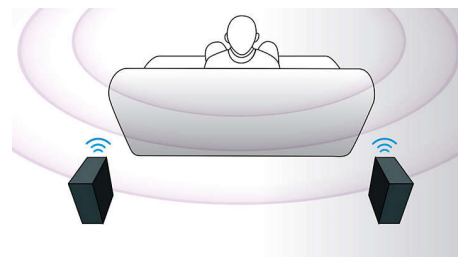

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Sonido grave doble, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz Tallboy: 4 x 166 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 1000 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 parlantes Tallboy
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Gama frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150-20 k Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de banda completa de 3"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150-20 k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales: USB de alta velocidad, Music iLINK
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Audio posterior inalámbrico

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Potencia

- Consumo de energía: 105 W
- Alimentación: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Módulo posterior inalámbrico RVSS5512
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual de usuario en CD-ROM, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 435 x 45 x 330 mm
- Peso incluido embalaje: 22,60 kg
- Peso de la unidad principal: 3,69 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 668 x 400 x 534 mm
- Altavoz central (An x Al x Pr): 223 x 102 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 178 x 303 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,82 kg
- Altavoz frontal Tallboy (An. x Al. x Prof.): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso del subwoofer: 3,9 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso del altavoz posterior: 0,82 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 1.1.6

EAN: 87 12581 62700 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com