

Philips
Проигрыватель DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320WH



Безупречный стиль, безупречное качество

С DivX Ultra и HDMI 1080P

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p / 1080i).

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

Оживляет аудио и видео записи

- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB


Для любого пространства и интерьера

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

PHILIPS

Основные особенности

Высокоскоростное соединение USB 2.0

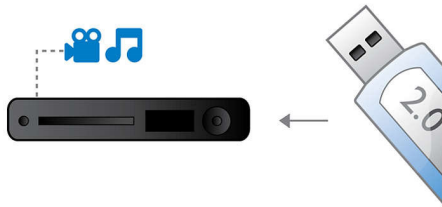


Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Прогрессивная развертка

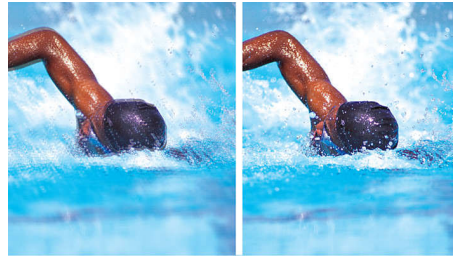


Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Сверхтонкий дизайн



Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте


Воспроизводит все

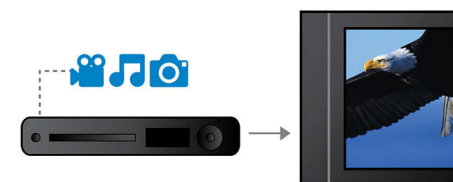

Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а

также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

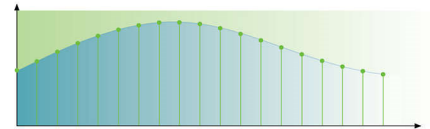

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

HDMI для простого подключения A/B



Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видео интерфейсом).



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, CVBS и аналоговые аудиовыходы (левый/правый)

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Шнур питания

Размеры

- Глубина упаковки: 210 миллиметра
- Ширина устройства: 179 миллиметра
- Высота упаковки: 70 миллиметра
- Высота устройства: 49 миллиметра
- Ширина упаковки: 260 миллиметра
- Глубина устройства: 179 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 Кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Smart Picture, Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, MP3, Фотографии в формате JPEG

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.8

EAN: 87 12581 48533 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com