



Philips Sistem musik Micro

DualDock untuk iPod/iPhone

Opsi desktop atau dipasang di dinding
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 20W



DCM2260W



Sound system yang cocok dengan rumah Anda

Terobsesi dengan suara

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda dengan DualDock via konektor Lightning & 30-pin. Sistem musik mikro ini terdengar sensasional, dan menawarkan bonus tambahan - terlihat cantik di semua rumah, dengan dudukan meja 2-in-1 sehingga bisa ditempatkan di mana saja.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Daya output maksimum RMS 20W
- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Kontrol Suara Digital

Nikmati musik dari berbagai sumber

- DualDock untuk mengisi daya & memutar perangkat Apple (Lightning & 30-pin)
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
- Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
- Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel


Desain yang berpadu dengan interior Anda

- Pilihan yang dapat dipasang di dinding untuk penempatan yang fleksibel
- Desain ringkas yang cocok untuk berbagai tempat dan gaya hidup

PHILIPS

Kelebihan Utama

DualDock untuk mengisi daya & memutar

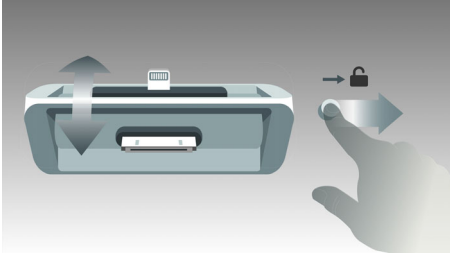

Philips DualDock inovatif dengan Lightning dan konektor 30-pin dapat mengisi daya dan memutar perangkat Apple apa pun. Dibuat untuk menggabungkan desain ramping dengan fungsionalitas tanpa cela, Anda dapat beralih antar konektor dengan cepat. Nikmati lagu favorit Anda dengan perangkat Apple yang ingin Anda gunakan.

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini

berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Dipasang di dinding



Kombinasi sempurna dalam desain yang ramping dan serbaguna, sistem audio Philips Anda dirancang dengan pintar untuk dapat menyatu dengan ruang tinggal Anda. Dasar sistem audio ini berbentuk sebuah dudukan, sehingga sistem ini dapat berdiri dengan aman dan dapat diletakkan di rak atau kabinet apa pun. Saat dipasang di dinding, sistem juga akan memiliki fleksibilitas berdiri bebas yang sama.

USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.



Spesifikasi

Suara

- Kontrol volume: naik/turun
- Daya output maksimum (RMS): 20W
- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital

Pengeras suara

- Jumlah speaker terpasang: 2
- Driver speaker: 2.75" woofer
- Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio

- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram
- Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Flash drive USB
- Mode pemutaran USB Direct: dipercepat mundur/percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, ulang, acak, berhenti
- Mode pemutaran dengan docking: dipercepat dan mundur, menu, naik dan turun, trek berikutnya dan sebelumnya, putar dan jeda

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
- Stasiun prasetel: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Penyempurnaan tuner: penyetaraan digital otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah (colok & putar)

Konektivitas

- Headphone: 3,5 mm
- USB: host USB
- Audio in (3,5mm)

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama, timer tidur

- Perangkat pengisian daya: iPad, iPhone, iPod
- Jenis layar: Tampilan LED
- Tipe pemuat: slot

Aksesori

- Aksesori diberikan: Adaptor AC-DC, Antena FM
- Remote control: Remote 21-kunci
- Petunjuk Pengguna: Multi bahasa

Dimensi

- Ukuran paket (L x D): 420 x 99 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 223 milimeter
- Lebar kemasan: 460 milimeter
- Tinggi kemasan: 142 milimeter
- Kedalaman kemasan: 265 milimeter
- Berat kotor: 4,2 kg
- Berat bersih: 3,3 kg

Daya

- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod classic, iPod touch, iPod touch generasi kedua, iPod touch generasi ketiga, iPod touch generasi keempat, iPod touch generasi kelima, iPod nano generasi kedua, iPod nano generasi ketiga, iPod nano generasi keempat, iPod nano generasi kelima, iPod nano generasi keenam, iPod touch generasi ketujuh

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Kompatibilitas iPad

- Kompatibel dengan: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini dengan tampilan Retina



Tanggal dikeluarkan
2017-01-18

Versi: 4.0.3

12 NC: 8670 001 08492
EAN: 87 12581 70185 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com