

Philips
Домашний кинотеатр 5.1

Функция Double Bass
DVD

HTS5543



Мощный и глубокий объемный звук, как в кинотеатре

Одержимые звуком

Устройте кинотеатр у себя дома! Испытайте новые ощущения от домашних развлечений благодаря АС с двойными фазоинверторами, которые гарантируют мощный объемный звук 1000 Вт, и изображению Full HD 1080p с дисков DVD.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью
- Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами
- Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств

PHILIPS


Основные особенности

Функция Double Bass



Мощные АС с системой Bass-Reflex и двойными фазоинверторами улучшают низкие частоты и обеспечивают плотный звук с глубокими басами. Вы сможете расслышать и тихий шепот, и самые громкие грохочущие звуки.

Dolby Digital

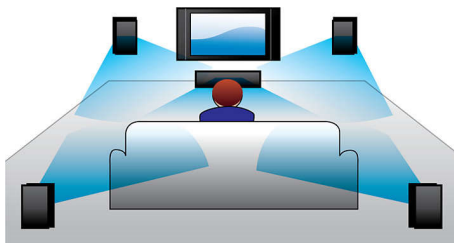

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Среднеквадратичная мощность 1000 Вт



Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

Воспроизводит все



Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD




HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Сенсорная панель для управления

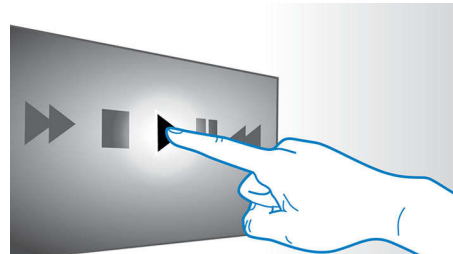

Благодаря интуитивному сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к чувствительным элементам управления на передней панели.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Функция Double Bass, Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Выходная мощность сабвуфера: 166 Вт
- Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка, Original, Новости, Игры
- Выходная мощность АС центрального канала: 166 Вт
- Выходная мощность напольной АС: 2 x 166 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 2 x 166 Вт
- Общая среднев. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, АС-сателлиты — 2 шт., 2 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150–20000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20–150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150–20000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Излучатели напольных АС: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон напольной АС: 150–20000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 4 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Высокоскоростное устройство USB, Вход Music iLink
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Защищаемые разъемы АС, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Беспроводные тыловые АС

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC)

Мощность

- потребляемая мощность: 105 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,5$ Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Беспроводной модуль для тыловых АС RWSS512
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 45 x 330 миллиметра
- Вес, включая упаковку: н/д кг
- Вес основного устройства: 3,69 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 0 x 0 x 0 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 223 x 102 x 80 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,57 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 90 x 187 x 82 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 178 x 303 x 343 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,57 кг
- Вес сабвуфера: 3,9 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 4 м
- Тыловая напольная АС (ШxВxГ): 100 x 1092 x 65 миллиметра
- Вес тыловой АС: 0,82 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/

Характеристики

CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW,
SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG, JPEG HD
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу

с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 1.1.5

EAN: 87 12581 62698 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com