



Philips
Luceo juhtmeta
disainitelefon

1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Valjuhääldiga telefonitoru



M6601WB

Uus algus

Igati ikooniline Philips Luceo juhtmeta telefon ühendab kaasaegse disaini sensuaalsed jooned laadimisalusesse integreeritud teise ekraaniga. Täpne kujustus ja funktsionaalsus teevad Luceost igas kodus oodatud meistriteose.

Peen disain ja tippkvaliteetne teostus

- Teine ekraan laadimisalusel näitab helistaja ID-d ja kellaega
- Laadimisaluse suunavad külgeinad tagavad kindla dokkimise
- Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi
- Kalibreeritud klavistik täpseks numbrivalikuks
- Nutikas kaablihaldussüsteem säilitab visuaalse atraktiivsuse iga nurga alt
- Sensuaalsete kurvidega käsitelefon on tõeliselt tasakaalustatud ja mugav

Ülim helistamiselamus

- Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan
- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- Valjuhääldiga telefonitoru võimaldab vabakäekõnelusi
- Kolme väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 3 numbrit
- Privaatsussätted: kõnede blokeerimine, vaikne režiim, kõnepiirang

Keskkonnahoidlik toode


- Elektriirgius puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

PHILIPS

Luceo juhtmeta disainitelefon
1,8" ekraan / valge taustvalgustus Valjuhääldiga telefonitoru

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") graafiline ekraan

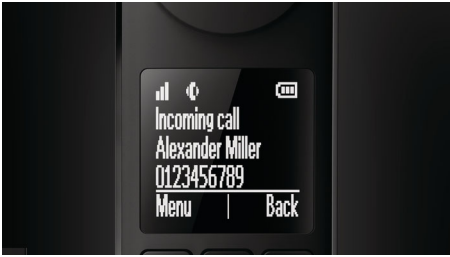

Suure kontrastsusega mustvalge pööratud värvidega LCD-ekraan tagab lihtsa loetavuse ja harmoneerub täiuslikult Philips Luceo saleda disainikeelega.

Kalibreeritud klahvistik



Kalibreeritud ja hoolikalt kujundatud klahvistik tagab täpse valimise, kuna tunnete selgelt iga klahvivajutust, olgu numbri valimisel või telefoniraamatusse kontakti lisamisel. Materjalid ja klahvistruktuurid on läbinud laialdased kasutuskatsed, et leida ideaalne tasakaal vajutusjõu ja klahvide reageerimise vahel.

Mugav käsitelefon

Sensuaalsete kurvidega käsitelefon on tõeliselt tasakaalustatud ja mugav

Režiim ECO+



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95%


vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb kiirgust nullini.

Valjuhääldiga telefonitoru




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Muretu laadimine

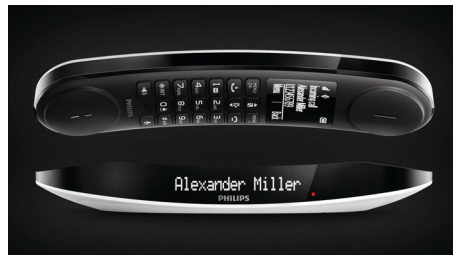

Töökindluse ja mugavuse huvides saab käsitelefoni dokkimisjaamas laadida mõlemat pidi.

Kvaliteetne heli

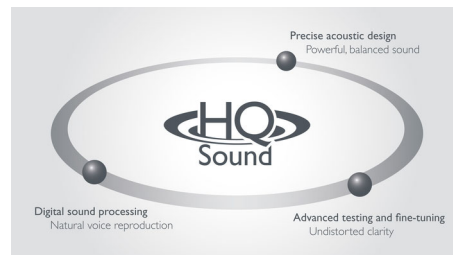


Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia suurepäraseks heliedastuseks. Selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tuginev aastakümnetepikkusele kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi audiotoodete ja tipptasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel

M6601WB/23

on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibsite isiklikult kohal.

Erinevad privaatsussätted

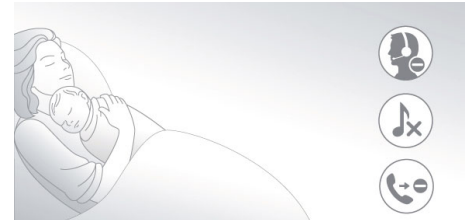

Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele neist 4 numbrist või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Vaikse režiimiga saate helina kindlaks kellajaaks välja lülitada, et nautida rahu ja vaikust. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid üllatusi, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele.

Teine ekraan laadimisel



Philips Luceo kontrastne mustvalge ekraan sobitub sujuvalt ja stiilselt telefonialusega. Sissetuleva kõne korral kuvatakse ekraanile helistaja ID, ooterežiimis näidatakse kellaaega. Soovi korral saate telefonialuse alati välja lülitada, et ükski valguskiir teid ei segaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heliprofiil: MySound
- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Käsitelefoni ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Käsitelefoni ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
- Laadimisaluse ekraani suurus: 7,0 cm / 2,77"
- Laadimisaluse ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Isikliikud valikud: Vaikne režiim
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Kõnede blokeerimine / must nimekiri*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Äratuskell
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoniga vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Nuppude arv: 20
- Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge
- Klahvivalgustus
- Valitavate numbrite suurendamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega

- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Sündmuste teavitused: Vastamata kõnede jaoks

Mälumaht

- Telefoniraamat: 100 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel
- Mitme kirjega kontaktid: Kuni 3 numbrit

Võimsus

- Aku maht: 550 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,60 W (ekraan väljas), < 1,35 W (ekraan sees)

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: Automaatne ja käsitsi
- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Kogukaal: 0,6137 kg
- Kaal pakendita: 0,46095 kg
- Pakendi kaal: 0,15275 kg
- EAN: 48 95229 10355 9



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 5.0.8

12 NC: 8670 001 20666
EAN: 04 89518 56043 05

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* *See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikul võrguoperaatorilt.