



Philips
CD Soundmachine

DAB
CD
kazeta

AZB600

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Pomocou tohto jednoduchého a prenosného zvukového systému vdýchnete kazetovým páskam nový život. Podpora rádia DAB a prehrávanie viacerých typov diskov CD vám umožnia získať čo najviac novej hudby a starých obľúbených skladieb

Jednoduché používanie

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Jedinečný zážitok z počúvania

- Kazetový prehrávač s funkciou Autostop
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- DAB+, DAB a FM pre úplný zážitok z počúvania rádia


PHILIPS

Hlavné prvky

DAB+, DAB a FM

Digitálne rádio s DAB+/DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom rozhlasového vysielania cez sieť pozemných vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje prijímaču, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami DAB+ alebo DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

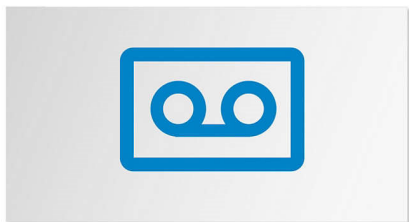


Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

CD náhodne/opakovať

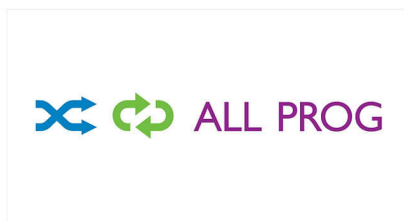

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v

rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Prípojiteľnosť

- 3,5 mm stereo vstup: (AUDIO IN)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Názov stanice
- DAB/DAB+: Info displej, Ponuka, Smart scan

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1.5 V

- Napájanie zo siete: 220 V – 240 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Manuál používateľa
- Sieťový napájací kábel
- Záruka: Záručný list

Rozmery

- Hĺbka balenia: 158 mm
- Hĺbka produktu: 133 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg
- Výška balenia: 275 mm
- Šírka balenia: 326 mm
- Hmotnosť: 2 kg
- Šírka produktu: 300 mm
- Výška produktu: 240 mm

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Počet jednotiek: 1
- Typ zásobníka: Horná časť
- Programovateľné stopy: 20



Dátum vydania
2024-10-14

Verzia: 3.0.4

EAN: 48 95185 60353 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com