




Philips
MP3-CD player portabil

EXP256 I

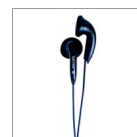

MP3-uri fără întreruperi

Cu ecran tactil LCD

CD playerul cu MP3 eXp256I este ultimul accesoriu în materie de modă urbană și vă permite să savurați până la 50 de ore de muzică MP3 și WMA în mișcare. Păstrați controlul și selectați rapid melodiile dorite, cu ajutorul ecranului tactil LCD.

Experiența ta completa MP3-CD

- Redare MP3 și WMA
- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Savurați până la 50 de ore de muzică*

Protejat la șocuri

- Magic ESP™ de 200 de secunde

Proiectat pentru mediul urban

- Design rotund și compact
- Ecran tactil LCD pentru accesarea intuitivă a melodiilor

Bas profund, de calitate

- Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Convertor D/A:** 1 bit
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 20 000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** > 85dB
- **Caracteristici superioare sunet:** Dynamic Bass Boost
- **Putere de ieșire:** 2 x 4 mW RMS
- **Controlul volumului:** digital
- **Feedback acustic**

Redare audio

- **Medii de redare:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- **Moduri redare disc:** 50 melodii programabile, Dispozitiv de blocare, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare piesă/album/integrală, Amestecare albume/globală
- **ESP (CD):** 45 secunde
- **Sisteme de fișiere acceptate:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 secunde
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rată de biți WMA:** 32 - 192 kbps

Conectivitate

- **Intrare CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centre +

- **Căști:** 3,5 mm
- **Ieșire linie:** 3,5 mm

Comoditate

- **Tip ecran:** LCD
- **Indicații:** Nr. album, stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Oră, piesă

Accesorii

- **Căști:** Căști AY3806
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare

Dimensiuni

- **Dimensiuni Master carton:** 205 x 345 x 244 mm
- **Greutate bax:** 1,7 kg
- **Cantitate bax:** 3
- **Dimensiuni ambalare (L x l x A):** 208 x 309 x 60 mm
- **Dimensiuni produs (LxAxI):** 140x140x29 mm
- **Greutate produs:** 0,2 kg
- **Tip ambalaj:** Clemă

Alimentare

- **Tip baterie:** AA, LR6, UM3

Caracteristici principale produs

Magic ESP™ de 200 de secunde

Magic Electronic Skip Protection™ este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când playerul MP3-CD este supus șocurilor sau trepidățiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele dotate cu Magic Electronic Skip Protection™ au o memorie tampon electronică inteligentă care poate stoca diferite formate audio, cum ar fi MP3, WMA și CDDA. Memoria tampon reglează automat atât propriul conținut, cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Comenzi pe ecranul tactil LCD

Ecranul tactil vă permite controlul dispozitivului prin simpla apăsare a butoanelor de pe ecran în locul celor fizice. Este suficient să porniți aparatul, și interfața cu ecran tactil va fi afișată pe ecranul LCD, cu toate opțiunile de control. Controlul prin ecran tactil combină tehnologia ecranului LCD cu senzorii de presiune și cu un puternic microprocesor digital. Când apăsați o anumită zonă de pe ecran, semnalul este transmis procesorului și comanda este executată imediat.

Digital Dynamic Bass Boost

Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-un amplificator inteligent care crește puterea frecvențelor joase la volum ridicat fără a distorsiona sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a compromite calitatea. Prin intermediul acestei tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi un bas superb, indiferent de volumul ales.



Data apariției 2009-02-12

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 33224
EAN: 87 12581 35851 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com