

Philips
Mājas kinozāle

DVD diska atskaņošana

HTS5120



Pārņemti ar skaņu

Lieliska telpiskā skaņa no īpaši plānā SoundBar

Izbaudiet kinoteātra cienīgu daudzkanālu telpisko skaņu bez skaļruņu un vadu radīta jucekļa. Philips SoundBar ir pilnīga mājas kinoteātra sistēma vienā ierīcē, kurā ietverta arī DVD atskaņošana. Padariet savu kino vakaru par īpašu notikumu!

Lielisks klausīšanās baudījums

- Dolby Virtual skaļrunis reālistiskai telpiskai skaņai
- 400 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Īpaši plāni skaļruņi reālistiskai telpiskai skaņai

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Pielāgojams izvietojums pie sienas, uz galda vai statīva
- Bezvadu basu skaļrunis nepārspējamai zemfrekvences skaņas atveidei bez vadiem
- Skārienpanelis intuitīvai atskaņošanai un skaļuma regulēšanai
- SoundBar dizains vislabāk piemērots 81 cm (32 collu) lielam vai lielākam plakanajam televizoram
- Īpaši plāns SoundBar dizains ar plakanpanelu skaļruņiem

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo video/mūziku no USB atmiņas ierīces
- DVD un CD atskaņošana visu filmu un mūzikas baudīšanai
- Asāki augstas izšķirtspējas attēli ar HDMI 1080p
- Izvēles dokstacija ērtai atskaņošanai no iPod/iPhone

PHILIPS

Izceltie produkti

Dolby Virtual skaļrunis



Dolby Virtual skaļrunis ir izsmalcināta audio virtualizācijas tehnoloģija, kas rada bagātīgu un visaptverošu telpisku skaņu no divu skaļruņu sistēmas. Mūsdienīgie telpiskie algoritmi uzticami atveido skaņas raksturlielumus, kādus sniedz ideāla 5.1 kanālu vide. DVD atskaņošana ir uzlabota, izvēršot 2 kanālu vidi. Apvienojumā ar Dolby Pro Logic II apstrādi ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu telpu piepildošu skaņējumu.

Īpaši plāni skaļruņi




Īpaši plānie skaļruņi sniedz bezkompromisa telpiskās skaņas baudījumu plānā un elegantā dizainā. Augstfrekvenču skaļruņi ar zīda laideniem kupoliem, kuros iestrādāta jaudīga neodīmija magnētu sistēma, nevainojami uztver vidējās un augstās frekvences, nezaudējot filmu vai mūzikas avotu sniegtās detaļas. Rezultāts ir ārkārtīgi tīra, reālistiska skaņa - tieši tāda, kādu iecerējis mākslinieks.

Bezvadu basu skaļrunis



Bezvadu basu skaļrunis nepārspējamai zemfrekvences skaņas atveidei bez vadiem

DVD un CD atskaņošana



DVD un CD atskaņošana visu filmu un mūzikas baudīšanai


Asāki HD attēli



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progresīvā skenēšana (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kas raksturīga TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus.


Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos signālos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti pilnībā bez traucējumiem.

Pielāgojams izvietojums

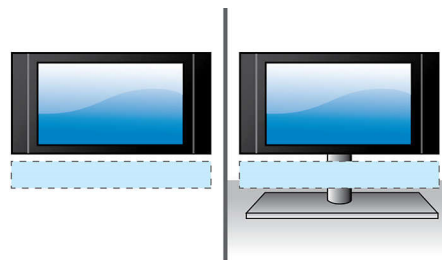

Baudiet šīs mājas kinozāles sistēmas daudzveidību, kas ļauj to novietot, kur vien vēlaties. Gan uz televizora statīva, gan uz galda, gan pie sienas šis produkts izskatās satriecoši un darbojas nevainojami. Jūs iegūstat kontroli pār savu mājokļa vizuālo noformējumu, neatsakoties no unikāla mājas kinozāles baudījuma.

Hi-Speed USB 2.0 saite

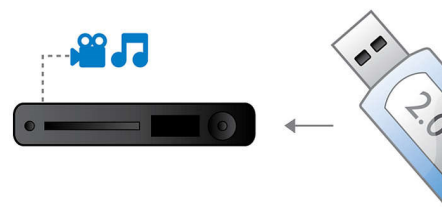

Universālā seriālā kopne jeb USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Liela ātruma USB ierīcēs datu pārraides ātrums sasniedz 480 Mb/s salīdzinājumā ar 12 Mb/s ātrumu, kāds bija sākotnējām USB ierīcēm. Ar liela ātruma USB 2.0 saiti tikai atliek iespraust USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un baudīt.

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvences reakcija: 20 – 20 k Hz
- Skaņas pastiprinājums: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual skaļrunis, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ekvalaizera iestatījumi: Darbība, Classic, Koncerts, Drāma, Jazz, Roks, Sports
- Signāla un trokšņa attiecība: > 65 dB
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 400 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 35 – 200 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Aktīvs
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Skaļruņa draiveri vienā pusē: 1x1,5 collu augstfrekvenču skaļrunis, 1 x 3" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: iPod/iPhone ligzda, MP3 saite, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, Komponentu video izeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, DC ieeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Stacijas nosaukums

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 35 W
- Barošanas avots: 27 V DC; 2,5 A
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 1 W

- Basu skaļruņa energopadeve: 220 – 240 V; ~ 50 Hz
- Basu skaļruņa enerģijas patēriņš: 45 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: iPod/iPhone dokstacija DCK3060, STS1000 sienas stiprinājums, STS1100 galda statīvs, STS1300 grīdas statīvs
- Iekļautie piederumi: Maiņstrāvas adapteris, Audio kabelis, Baterijas tālvadības pultij, Komponentu video kabelis, Kompozītvideo kabelis, FM antena, HDMI vads, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Scart adapteris, Lietotāja rokasgrāmata, Sienas stiprinājums, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 14,5 kg
- Ierīces svars: 2,23 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 375 x 411 x 1085 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 182 x 365 x 306 mm
- Basu skaļruņa svars: 6 kg

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com