

Philips
DVD-mikrokinosystem

HDMI 1080i



MCD988

Surround-lyd fra veggen

drevet av Dolby Virtual-høytalere

MCD988 sørger for den beste filmopplevelsen med Philips Moving Surround Sound. Dolby Virtual-høytalere glir ut for lydoverføring, slik at du skal kunne nyte den ultimate kinoopplevelsen hjemme i din egen stue.

Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dobbel DVD-veksler for kontinuerlig filmunderholdning
- 1080i HDMI med høydefinisjons videooppkonvertering
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Dolby Virtual-høytalere for kinolydopplevelse
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

En rikere lydopplevelse

- Philips Moving Surround Sound for en super lydopplevelse
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Total effekt på 400 W RMS med en aktiv subwoofer
- Se på bilder og lytt til musikk direkte fra USB-enheter
- Fjernkontroll for å stille inn høytalene med optimal plassering

Design som passer interiøret

- Stilig slank design med valgfritt bordstativ eller veggmontering

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

1080i HDMI



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Progressive Scan

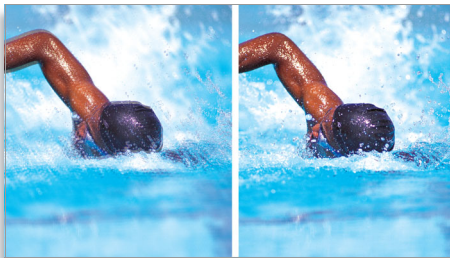

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med

oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Moving Surround Sound

Moving Surround Sound drives av Dolby Virtual Speaker-teknologi og utvider og beriker lyd- og bildeopplevelsen ved å legge til en "visuell" dimensjon. Lytterne kan nå sette pris på en oppslukende surround-lydopplevelse som de også kan "se" med bevegelsene. Både topphøytteren og de kuleformede metallhøytalerhodene er motoriserte slik at de faktisk "beveger seg" sammen for å gjenskape en surround-lydopplevelse. Kombinasjonen av bevegelige høytalere lager en "lydstrålende" effekt mot lytteren som effektivt utvider lydrommet og sidene i rommet.

Dolby Virtual-høytaler

Dolby Virtual-høytalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøytalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres

med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

USB Direct spiller av bilder/musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bit, 108 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i), Videooppsamling, Videooppskalering

Lyd

- Utgangseffekt: Totalt 400 W RMS
- Lydforbedringer: Bevegelige høyttalere, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum, Klasse D digital forsterker
- Lydsystem: Dolby Virtual-høyttaler, Dolby Digital

Høyttalere

- Hovedhøyttaler: Bassrefleks-høyttalersystem, 2x2" kuleformede diskantehøyttaler, 2x4" woofer
- Basshøyttalertype: Aktiv
- Basshøyttalerelement: 8" woofer

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video-CD/-SVCD, Bilde-CD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, PBC, Vinkel, Zoom, Foreldrekontroll, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Sakte bakover, Sakte forover
- DVD-region: 2
- Lastetype: Motorisert
- Videoforbedring: Progressive Scan
- Antall plater: 2

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-avspilling
- Avspillingsmedier: Bilde-CD

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Front, Motorisert
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Digital koaksial lyduttgang, Aktiv subwoofer linjeuttgang, AV-uttgang, DIN-tilkobling, HDMI ut
- Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), S-video (på Hosiden), SCART
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- OSD-språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Svensk, Tyrkisk
- Indikasjoner: DIM-modus
- Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på vegg
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Skruer for veggmontering, to stk., Lyd- og videokabel, FM-antenne, Garantihefte, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 47-taster med 2 AAA-batterier
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 496 x 1072 x 366 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 430 x 225 x 141 mm
- Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 198 x 649 x 163 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 430 x 265 x 292 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 20 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2009-05-03

Versjon: 1.0.6

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com