



Philips
Audio y video para el
automóvil

Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")

Bluetooth



CED780



Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Philips CED780 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu automóvil. Disfruta de películas y música desde distintas fuentes y no pierdas ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.

Disfruta de un sonido superior

- FullSound para dar vida a tu música MP3
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- Ecualizador paramétrico de 11 bandas para adaptarse a tu gusto
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA
- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto
- Superficie desmontable para seguridad antirrobo


Fácil de usar

- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducir música en formatos MP3 y WMA
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Salida de audio para amplificadores adicionales

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

FullSound

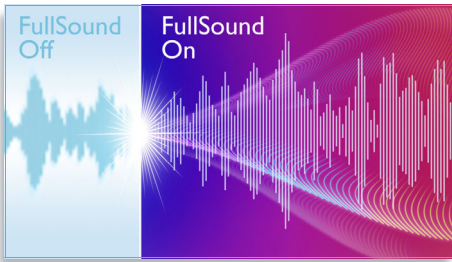


Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona al máximo los detalles del formato comprimido MP3 para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de posprocesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te va a hacer vibrar.

Music Zone

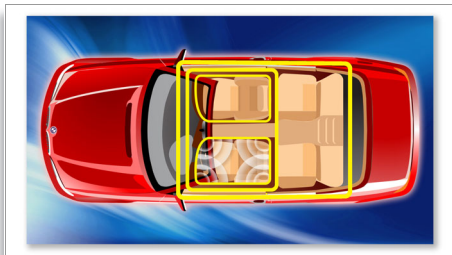

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC

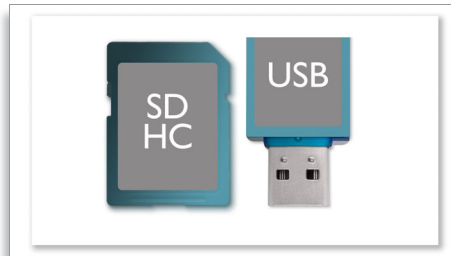


Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Ecuador paramétrico de 11 bandas

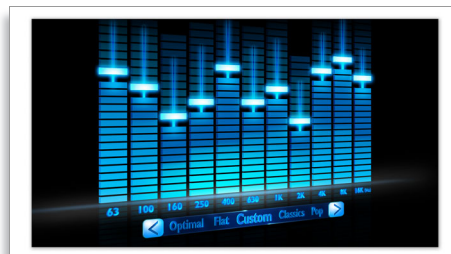

Este ecualizador paramétrico proporciona bandas de 11 frecuencias diferentes (63 Hz,

100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz y 16 kHz), que brindan la libertad de ajustar los graves, tonos medios y agudos para adaptarse a la acústica del automóvil. Además, el ecualizador permite guardar las configuraciones favoritas de ecualización y recuperarlas fácilmente. Con Philips, siempre disfrutarás el sonido fabuloso en el automóvil en la forma y en el momento que desees.

Superficie desmontable



Este sistema de Philips de entretenimiento en el automóvil brinda mayor tranquilidad. El panel delantero se desmonta al presionar un botón, de forma tal que lo puedas ocultar o transportar contigo. El resultado es una unidad de cabezal semejante a uno básico, dejando el automóvil menos propenso a la irrupción de ladrones. Ahora puedes dejar el automóvil con mayor confianza, donde sea que estés.

Pantalla de alta resolución

El sistema AV Philips CarStudio con pantalla de alta resolución para el automóvil tiene un panel LCD WVGA de 800 x 480 píxeles. La pantalla nítida y brillante te ofrece la mejor calidad de imagen con interfaz de usuario inteligente y reproducción de video desde varias fuentes multimedia, incluido DVD. Además, es ideal para ver presentaciones de diapositivas con tus fotos favoritas. Una selección de los distintos fondos y colores de pantalla permiten ambientar tu automóvil como elijas.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Teclas iluminadas: Blanco
- Luz difusa en la ranura para discos: variedad de colores (32.000)

Soporte de reproducción

- Discos: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Música del iPod / iPhone
- Tarjeta SD / SDHC
- Unidad flash USB
- ENTRADA AV: para dispositivos portátiles de reproducción de audio/video

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, Picture CD, DivX
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetir, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, DivX, MPEG4 (Perfil simple)

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 11 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: FullSound, MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)

Conectividad

- Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D), (4 V)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP
- alcance Bluetooth: campo visual, 8 m
- Versión de Bluetooth: 2,1
- Control remoto en el volante: (se necesita adaptador de proveedor externo)
- Listo para navegar: (se necesita kit optativo de GPS)*

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Inglés, Español de América Latina
- Guía de inicio rápido: Portugués de Brasil, inglés, español de América Latina

Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 245 mm
- Carcasa: Din 1

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 000 85584
EAN: 87 12581 62839 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

** Antes de comprar este producto, verifique si el kit optativo de GPS está disponible en su país