



飛利浦
DVD 播放機

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra



DVP3690K

給您更銳利、更清晰的影像

具備 HDMI 1080p 影像升級功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 可播放畫質更優異、更銳利、更清晰的影像
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放
- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能，與親朋好友分享您的好歌喉
- K 歌達人讓您盡情飆歌，無限歡樂


簡單易用

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

PHILIPS


焦點

CinemaPlus

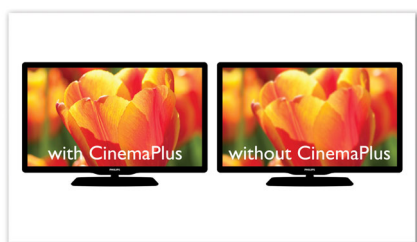

讓畫質清晰、栩栩如生的影像引領您進入視覺饗宴。CinemaPlus 採用智慧演算技術，在最佳化清晰度與色彩穩定度之前會進行分析，深入每個畫面中的每個像素，使其精確無誤。結果顯而易見，您能看到更多細節，畫質清晰無比，一切渾然天成，電影之夜將變得不同凡響。

HDMI 1080p

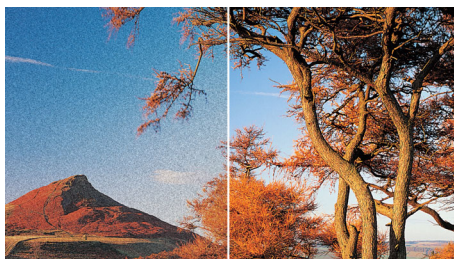

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音

樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、Soundbar 喇叭、家庭劇院及電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用裝置之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 的連線設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出來光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

DVP3690K/96


卡拉 OK 錄音功能

卡拉 OK 配備的先進錄音功能可錄下您的歌聲，並將檔案轉換為 MP3 格式，在可攜式媒體播放機上播放。只要插入隨身碟或將可攜式媒體播放機接上 USB 纜線，再插入飛利浦 DVD 播放機的 USB 連接埠。您的歌聲將以壓縮格式進行編碼，並以 MP3 檔案儲存節省空間，讓您隨處欣賞自己的歌聲並與親朋好友一同分享。

K 歌達人

為您的卡拉 OK 歡唱增添無限樂趣。K 歌達人可讓兩位或多位演唱者彼此一決高下，角逐 K 歌達人寶座。演唱者可以輪流演唱，然後飛利浦卡拉 OK 評分系統會分析每位演唱者的歌唱表現。在每次演唱結束時，系統會以趣味卡通的方式顯示演唱者的實力及分數。遊戲結束後，分數最高的演唱者將榮獲 K 歌達人的封號！

USB 媒體連線

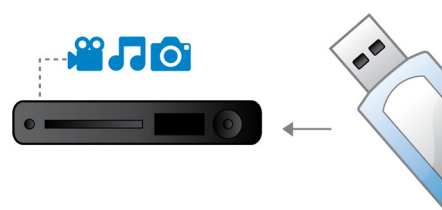

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

單鍵控制 MP3 製作



可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

規格

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 cm
- 重量: 1.05 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.55 kg
- 皮重: 0.35 kg
- EAN: 87 12581 68039 8
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 展示用產品
- 貨架放置類型: 展示用產品

外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.55 kg
- 皮重: 0.35 kg
- EAN: 87 12581 68039 8
- 包裝數: 1

檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 圖片: JPEG, JPG
- 視訊: avi, divx, mpeg, mpg

視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 畫面增強: 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放
- 壓縮格式: JPEG

卡拉 OK 播放

- 標準功能: 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制
- 進階功能: 評分, 人聲消除

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 視訊向上取樣

音訊播放

- 壓縮格式: 杜比數位, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元傳輸速率: 8 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率: 32 - 192 kbps

連線

- 後方連接: 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數位同軸輸出, HDMI 輸出
- 前方連接: 麥克風輸入, USB 2.0

便利

- 兒童保護: 父母監控鎖定, 兒童安全鎖裝置

電源

- 耗電量: < 11 W
- 待機消耗功率: < 0.5 瓦
- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: > 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz): >85 dB
- 串音 (1kHz): < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz): > 90 dB
- 音效系統: 杜比數位

配件

- 附配件: AAA 電池 (x1), 影音訊號線, HDMI 纜線, 快速入門指南, 遙控器, 保證手冊, 全球保固手冊, 使用手冊

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深): 310 x 39.5 x 210 mm
- 產品重量: 1.3 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 360 x 80 x 282 mm
- 產品含包裝重量: 1.8 kg



發行日期 2016-12-14

版本: 1.1.2

12 NC: 8670 001 00921
EAN: 08 71258 16803 98

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com