

Philips
altavoz base



DS9010

Descubre la auténtica fidelidad

Obsesionados por el sonido

Este altavoz base ofrece un audio fiel al original, permitiéndote disfrutar de lo que más te gusta de la música. Fabricado con aluminio aeronáutico, esta estación base con un bello diseño te permite vivir una experiencia auditiva mágica en casa.

Calidad de sonido incomparable

- Controladores de calidad para audiófilos, ofrecen fiel reproducción de sonido
- Cruzado pasivo para una reproducción de todo el espectro de sonidos audible
- SoundCurve para una reproducción de sonido magnífica
- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- Graves ajustados con precisión para reproducción de graves ajustada y profunda
- Carcasa de bordes suaves para limitar la difracción del sonido

Diseño y acabado exquisitos

- Diseño de alta calidad, acabado en aluminio bruñido anodizado
- Diseñado para adaptarse al iPod/iPhone/iPad

Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para la activación del panel de control retroiluminado
- Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad incluso con su funda
- Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio



PHILIPS

sense and simplicity


Destacados

Controladores calidad para audiófilos




El altavoz base de Philips presenta un tweeter de emisor en anillo, un transductor de alta calidad que se utiliza en los conceptos de altavoz Hi-Fi, que combina la más moderna reproducción de frecuencias altas con una precisión y detalles impresionantes. La distorsión se reduce a un mínimo absoluto, permitiendo la revelación de los más pequeños matices con una fidelidad completa.

Picos de graves

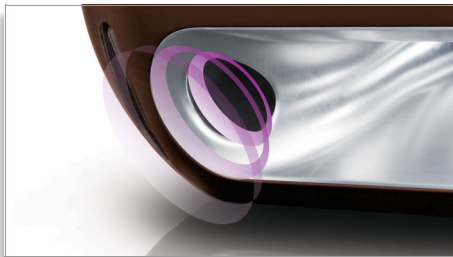

El generoso volumen acústico de nivel 3 ubicado en cada woofer está perfectamente alineado con túneles de graves traseros afinados con precisión para proporcionar un rendimiento de picos de graves ajustado verdaderamente impresionante desde un altavoz tan compacto. El resultado es un realismo excepcional y una experiencia de escucha envolvente.

Sonido digital puro

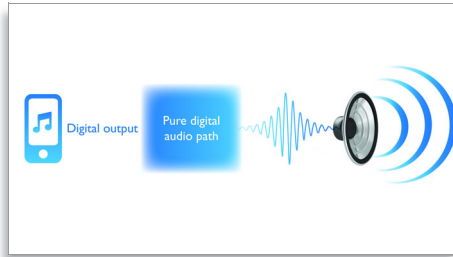

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Sensor de proximidad



Las aplicaciones para audiófilos de la más alta gama permiten apagar la pantalla, para que todo se centre en la música y toda la potencia se dirija a la reproducción del sonido. La función del sensor de proximidad tiene el mismo efecto: cuando te alejas, las teclas de función iluminadas se atenúan automáticamente. Cuando pasas la mano cerca, las teclas de función se encienden de nuevo para que puedas controlar la reproducción sin esfuerzo.

Aplicación DockStudio en App Store



La aplicación DockStudio de Philips gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tus altavoces base. Puedes escuchar tus programas de radio favoritos, descubrir música nueva a través de miles de emisoras de radio por Internet del mundo entero, explorar toda tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook y Twitter. En el modo de reloj, te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Descárgala de App Store y consigue más información.

Aluminio bruñido anodizado

Diseño de alta calidad, acabado en aluminio bruñido anodizado



Galardón CES Innovation Award

Galardón Innovations 2011

Fidelio Primo ofrece un audio fiel al original,

permitiéndote disfrutar de lo que más te gusta de la música. Fabricado con aluminio aeronáutico, este altavoz con un bello diseño te permite vivir una experiencia auditiva mágica en casa.

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod touch 4ª generación, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Aplicación para iPod/iPhone

- Descarga gratuita desde App store: Sí
- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Compatibilidad: iPhone OS 4.2
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Varias alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPhone, Carga del iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- Controladores del altavoz: 2 tweeters de 1", 2 woofers de 4"

Conectividad

- Entrada auxiliar: Sí

Cómodas funciones

- Mando a distancia: Multifuncionalidad

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Mando a distancia, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 563 x 214 x 225 mm
- Peso: 7,2 kg
- Peso incluido embalaje: 9,3 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 619 x 276 x 276 mm



Fecha de emisión
2012-09-24

Versión: 5.0.3

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com