

Philips
HD 攝錄機



CAM102BL



捕捉並分享精彩瞬間 - 更輕鬆容易

以高清讓回憶重現

ESee 攝錄影機 CAM102 透過全高清錄製，將您的回憶栩栩如生地呈現眼前。只需輕觸按鈕，可拍攝影片，並即時在電視及網上分享。可直接使用整合式 USB 插頭連接裝置，簡單方便。

以全高清品質快速且輕鬆地拍攝影像

- 透過全高清影片，讓回憶細緻重現
- 最高 500 萬像素解像度，呈現高質素的相片
- 輕觸式操作，為您及時捕獲精彩瞬間
- Micro SD 卡插槽最高可擴展至 32 GB，即 16 小時的高清影片
- 3 秒預錄，捕捉突如其來的驚喜時刻

輕鬆分享您最喜愛的相片和影像

- 整合式 USB 插頭可使您輕鬆連接至您的電腦 /Mac
- 可透過電子郵件或發佈至 Facebook/YouTube 與他人快速分享
- 電影編輯軟件用於自訂影片
- 透過 HDMI 直接連接 TV，從而以高清格式觀看您的影片

隨處相伴

- 輕巧設計便於輕鬆裝入您的口袋
- USB 便捷式內置電池充電
- 特長電池壽命讓您盡情拍攝

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

輕觸式操作



切勿再次錯過精彩的時刻。透過 Philips 攝錄機的快速啟動時間，您可以即時開啟拍攝功能。由於採用了多種高級功能，如快速處理和專用訊號加工，僅需兩秒即可開啟 Philips 攝錄機。機身按鈕融合簡約的設計理念，因此，您只需按下按鈕即可開始高清拍攝。Philips 攝錄機使您時刻準備好捕捉精彩畫面，也不會錯過任何來電。

快速分享



透過內置 Windows 軟件，您可以輕鬆將您的影片發佈至網站上，如 YouTube、Facebook、Twitter 以及 Vimeo。如果您是 Mac 用戶，您可以透過 iMovie 從 iLife 輕鬆地組織、編輯並分享。透過先進的壓縮技術，Philips 攝錄機使用的 HD 影片格式 (H.264) 可產生比標準攝錄機、數碼相機、手機更小的檔案，而絲毫不會影響影片質

素，這樣，您可以快速分享它們！這些檔案還可用於其它程序，如 iPhoto 和 Windows Movie Maker。

整合式 USB 插頭




整合式 USB 插頭可使您輕鬆連接至您的電腦 /Mac

全高清 (1080p) 影片



捕捉並盡情享受全高品質（全高清 1080p）的影片。「1080」指顯示解像度，屏幕水平條的條數。「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。1080p 可呈現比典型的手機和數碼相機更為優越的極緻畫質。此外，攝錄機還採用與藍光碟播放機和磁碟相同的影像格式 – H.264。此先進格式可帶來超高清畫質，使您深刻體驗水晶般清晰的影片。

3 秒預錄

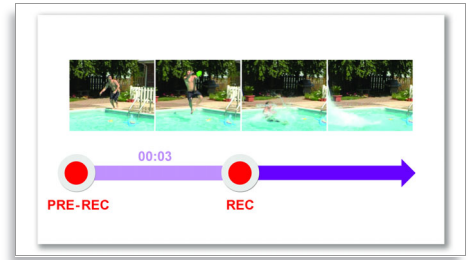

生活的最美時刻，有時是突如其來的。但全靠 3 秒預錄，即使遲了數秒按鈕，也可捕捉更多美好時刻。選擇 3 秒預錄，攝錄機將於您按錄音按鈕前，便會自動開始錄製。透過穩定緩衝，您的影片再也不會錯過任何時刻。

Micro SD 卡插槽



現在，有了 Philips 攝錄機的 Micro SD 卡插槽，您可以盡情拍攝足夠多的相片。Micro SD 卡體積小、容量大，可安全儲存您所有的影片和相片。其小尺寸意味著即使您的影像再多，也可以方便的隨身攜帶。攝錄機上的卡插槽可適用於所有通用 Micro SD 卡，它還可擴展至 32 GB，能夠提供長達 16 小時的高清電影播放。繼續並點擊滑鼠。

規格

影像質素

- 解像度：30 fps 時全高清 (1440x1080p), 30 fps 時 HD (1280 x 720p), 30 fps 時 SD (640 x 480)
- 照片解像度：500 萬像素，200 萬像素
- 格式：H.264 影片壓縮，AAC 音訊壓縮，MP4 檔案格式
- 場景模式：自動，雪景 / 海灘，夜景，背光，日落，細膩皮膚
- 效果：普通，褐色，黑色和白色，底片
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

鏡頭與感應器

- 鏡頭：固定焦距 (0.7 米至無窮)
- 柵狀管：F2.8
- 縮放：快速多步 2x 數字
- 感應器：1/3.2 吋，5MP CMOS 感應器
- 弱光感應敏感度：敏感度 1300mV /lux- 秒

攝錄機功能

- 上電時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

電池

- 類型：鋰離子電池
- 時間：2 小時
- 充電時間：2 小時 (透過轉接器)，3 小時 (透過電腦 USB)

顯示

- 2 吋 LCD (對角)
- 640 X 240 像素解像度

Philips Arcsoft 軟件

- 易於分享：直接上載至 Facebook，直接上載至 YouTube，用於電郵的上載按鈕，用於網站的

載按鈕

- 視訊編輯：新增標題、音樂和信用卡，建立電影，剪輯影片

容量

- 內置記憶體：128 MB
- 錄製媒體：Micro SD 卡 (最高可擴展至 32 GB)
- 錄音時間：1 小時 @ 4 GB (Full HD)，1 小時 @ 2 GB (HD)，1 小時 @ 1 GB (SD)

輸入和輸出

- TV 輸出：HDMI
- USB：內置旋轉式 USB (USB2.0)
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內置喇叭
- 咪高風：內置多向，降低強風產生的滋擾噪音

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：55.3 x 99.4 x 17.3 毫米

最低要求

- Mac: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- 其他: 300 MB 無硬碟空間, USB v1.1, 1024 x 768 顯示解像度
- Windows: 1GB RAM 與 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

內附配件

- 腕帶
- 柔軟護套
- 快速入門指南
- Philips Arcsoft 軟件：。



出版日期 2011-10-20

版本：5.3.6

12 NC: 8670 000 75836
EAN: 87 12581 60298 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com