



Philips  
Домашний кинотеатр 2.1  
с 3D Blu-ray

Усилитель класса D  
CinemaPerfect HD  
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth®  
500 Вт

HTB7255D

## Отличное звучание музыки и фильмов

### Одержимые звуком

Новый домашний кинотеатр 2.1 Philips 3D Blu-ray HTB7255D обеспечивает непревзойденную чистоту звучания и абсолютно реалистичный объемный звук. Приготовьтесь к просмотру любимых фильмов и прослушиванию любимой музыки в новом измерении.

#### Откройте для себя технологию Crystal Clear Sound

- Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука
- Высококачественные усилители класса D сохраняют малейшие детали звука
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса

#### Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Элегантные АС в алюминиево-стеклянном корпусе для солидного звучания


#### Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Процессор CinemaPerfect HD для сверхвысокого разрешения видео
- Подзарядка и воспроизведение музыки с iPod/iPhone

# PHILIPS

## Основные особенности

### Технология Crystal Clear Sound

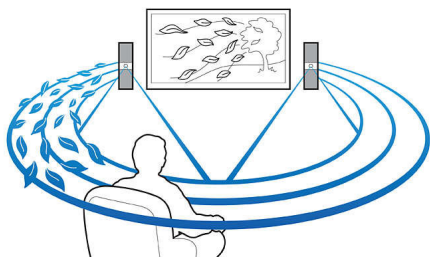

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержания. В результате вы слышите более точный звук.

### CinemaPerfect Quad Full HD



Новый процессор Philips CinemaPerfect HD обеспечивает разрешение Quad Full HD и улучшает качество воспроизведения видео. Этот интеллектуальный процессор делает изображение четче и уменьшает шум при воспроизведении видео, сжатого в формате MPEG. Благодаря процессору, а также улучшенной технологии обработки цвета вы видите на экране четкое и реалистичное изображение.

### Bluetooth




Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

### Динамики ВЧ с мягким куполом



Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.

### Высококачественные усилители класса D

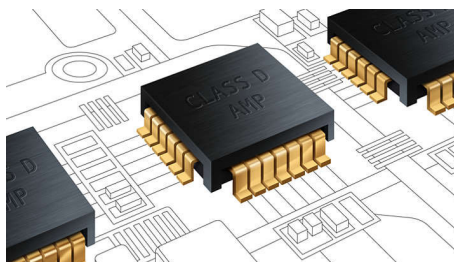

Высококачественные усилители класса D, разработанные по собственной технологии

Philips, обеспечивают точное оригинальное звучание источника, передавая каждую деталь так, как это было задумано автором произведения или режиссером.

### Встроенный WiFi



Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к домашней сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами. Вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым на экране своего ТВ.

### Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Усилитель диалогов, DoubleBass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD
- Выходная мощность сабвуфера: 200 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС-сателлита: 135 Вт x 2
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 440 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 5 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели АС-сателлитов: 1 ВЧ-динамик, 2 x 3" НЧ-динамики
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Аудиовход
- Встроенные разъемы: Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Мини-разъемы для подключения АС Easy-Fit, Вход AUX, Выход сабвуфера

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 68174 6
- Длина: 71 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 40.5 см
- Вес брутто: 17.8 кг
- высота: 43 см
- Вес нетто: 11.8 кг
- Вес упаковки: 6 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color
- Удобство использования: DLNA

## Мощность

- потребляемая мощность: 135 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,5</math> Вт

## Размеры упаковки

- высота: 43 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 71 см
- Глубина: 40.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 68174 6

- Вес брутто: 17.8 кг
- Вес нетто: 11.8 кг
- Вес упаковки: 6 кг

## Габариты изделия

- высота: 6.89 см
- ширина: 30.44 см
- Глубина: 30.72 см
- Вес: 2.2 кг

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Подставки для акустических систем STS9501, Кронштейны для настенного монтажа STS9510
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 70 x 345 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 14,7 кг
- Вес основного устройства: 4,36 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 564 x 389 x 400 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 395 x 342 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,3 кг
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 97 x 301 x 120 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 3 м
- Вес АС-сателлита: 1,5 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

# Характеристики

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma, wav
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Функция Philips: CinemaPerfect HD
- Улучшение изображения: Quad HD (3840 x 2160), Мгновенное преобразование 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 6.2.4

EAN: 87 12581 68174 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

\* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.