

Philips
5.1 Hjemmebiograf

3D-vinklede højttalere
Blu-ray-afspilning i 3D

HTS5560



Besat af lyd

Få ægte surround-lyd i hjemmebiografen

Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3-retnings vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder Blu-ray, på Philips' innovative hjemmebiografssystem i 5000-serien

Fantastisk lytteoplevelse

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- 3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd

Designet til at forbedre din bolig

- Slankt design med højglans og unikke berøringsknapper

Tilslut og nyd al din underholdning

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Trådløse baghøjttalere betyder færre kabler i rummet.
- Afspiller 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD og USB-enheder

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

3D-vinklede højttalere



3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

DoubleBASS-teknologi




DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste baser fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

Slankt design med højglans




Slankt design med højglans og unikke berøringsknapper

Lyd fra trådløs baghøjttaler

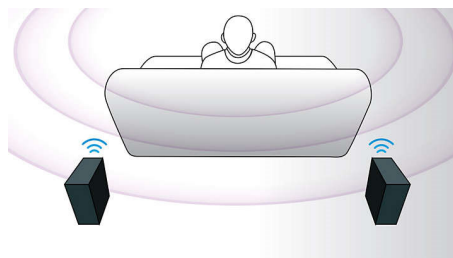


Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet ved placering af dine højttalere. Trådløse højttalere er udviklet ved hjælp af interferensfri teknologi og giver fuld surround-lyd uden usikre ledninger. Du kan købe Philips trådløse baghøjttalere separat.

Dolby TrueHD og DTS HD

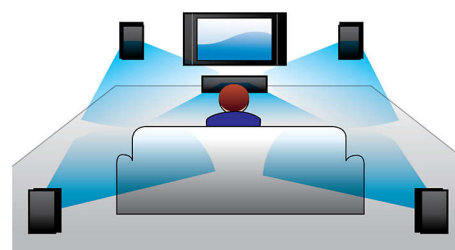

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Spiller det hele

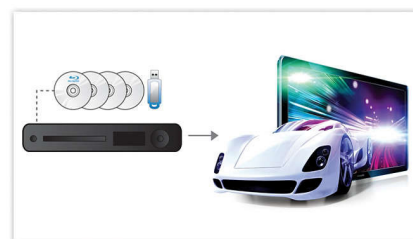

Du kan afspille praktisk talt enhver disk og ethvert medieformat, du ønsker - uanset om det er 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Udgangseffekt (RMS): 1000 W
- Lydforbedring: DoubleBass, FullSound, Diskant- og basregulering, Dialogforbedring, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Prologic II, Dolby TrueHD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Samlet effekt (RMS): 1000 W

Højttalere

- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Højhastigheds-USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Tilslutningsstik, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC), LAN, Trådløs lyd på bagpanel

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM

Strøm

- Strømforbrug: 200 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,9 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dock til iPod, RWSS5510 Trådløs lyd på bagpanel, STS1300 Gulvstander
- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Globalt garantibevis, Batterier til fjernbetjening, HDMI-kabel

Mål

- Centerhøjttalers dybde: 92 mm
- Emballagens dybde: 400 mm
- Bredde: 435 mm
- Centerhøjttalers højde: 95 mm
- Emballagens højde: 494 mm
- Højde: 58 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,68 kg
- Centerhøjttalers bredde: 280 mm
- Emballagens bredde: 600 mm
- Dybde: 358 mm
- Vægt: 3,7 kg
- Fronthøjttalers dybde: 115 mm
- Fronthøjttalers højde: 280 mm
- Fronthøjttalers bredde: 100 mm
- Subwoofers vægt: 6,3 kg
- Subwoofers dybde: 342 mm
- Subwoofers højde: 395 mm
- Subwoofers bredde: 196 mm
- Baghøjttalers dybde: 115 mm
- Baghøjttalers højde: 280 mm
- Baghøjttalers bredde: 100 mm

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- MP3 bit-hastigheder: 112 kbps - 320 kbps

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: GIF, HD JPEG, JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE 2.0, Video-CD/SVCD
- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, XviD, MKV
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 23.2.7

EAN: 87 12581 52558 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com