



Philips
Home Theater 2.1 Blu-ray
3D

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Audio surround puro

con Blu-ray 3D

Con il sistema Home Cinema Philips HTB3260 potrai usufruire di film, TV e musica con un audio surround di qualità elevata grazie ai driver degli altoparlanti esposti e in Full HD 1080p con riproduzione di Blu-ray Disc 3D.

Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- WiFi Ready per accedere facilmente a tutte le tue fonti di intrattenimento
- Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa



PHILIPS

In evidenza

Blu-ray 3D Full HD




Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Potenza di 300 W RMS



La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Virtual Surround Sound

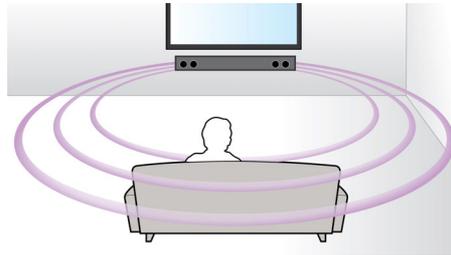

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.


Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni

precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Dolby TrueHD e DTS-HD

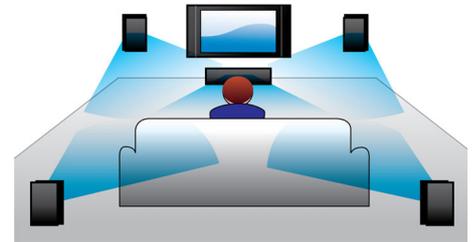

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Accedi a YouTube e Picasa



Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.



Specifiche

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 2 x 75 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 150 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer da 2,5"
- Impedenza altoparlante satellite: 4 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellite: 150 - 20.000 Hz
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso ottico digitale, Ethernet, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Antenna FM fissa
- Collegamenti frontali: Music iLINK, USB

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color
- Servizi online: Picasa, YouTube

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 60 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: 0,5 W

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso unità principale: 2,40 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 85 x 160 x 95 mm
- Peso altoparlante satellitare: 0,35 Kg
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 265 x 265 mm
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 2 m
- Peso subwoofer: 3,20 Kg
- Imballo: (L x A x P): 470 x 345 x 377 mm
- Peso incluso imballaggio: 8,7 Kg

Accessori

- Accessori compatibili: Supporto altoparlante STS3001, Adattatore Wi-Fi USB WUB1110
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale dell'utente su CD-ROM, Foglio di garanzia internazionale, Guida rapida



Data di rilascio
2016-04-18

Versione: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 87 12581 64849 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com