

飛利浦
汽車影音系統

• 15.7 公分 (6.2") 觸控式螢幕

CED1600



在車中體驗現場影音饗宴

就要執著好聲音

飛利浦 CED1600 具備 6.2 吋全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。此外，在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。

享受絕佳音效

- FullSound 重現 MP3 音樂優異音質
- 撼動人心的 MAX 音效
- 可調整聆聽區域的 Music Zone
- 超防震保護，讓您享受音樂不中斷
- 3 波段參數等化器，含 8 組預設設定

與您的車內裝飾融為一體

- 配備 WVGA LCD 面板的高解析度顯示
- 完美貼合 2.0 DIN 底架設計


簡單易用

- 額外擴大機的音訊輸出
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 以及 MPEG4 電影
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂

PHILIPS


焦點

FullSound

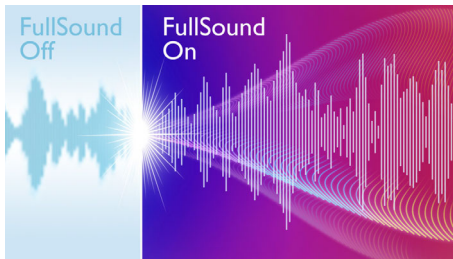

飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您體驗真正令人沈醉的音樂，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音，大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

Music Zone

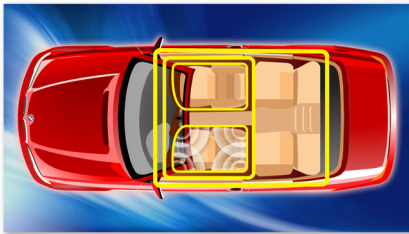

飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (

左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

MAX 音效



只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果，提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。



規格

畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型：LCD TFT
- 螢幕對角尺寸：6.2 吋
- 長寬比：寬螢幕
- 按鍵燈光：紅色

播放媒體

- 光碟：DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 隨身碟
- AV-IN：適用於行動影音播放裝置

音訊播放

- 壓縮格式：杜比數位，MP3，WMA
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一張 / 前一張專輯，搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率：32-320kbps 及變動位元速率

視訊播放

- 播放媒體：DVD、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW、DVD+RW、VCD、SVCD、相片光碟
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，視角選擇，重複播放章節，光碟功能表，快速倒帶，快速快轉，OSD、PBC，重複播放，恢復播放，向前 / 向後搜尋，慢速倒帶，慢速快轉，靜態圖片，縮放
- 視訊光碟播放系統：NTSC、PAL
- USB Direct 播放：JPEG、MPEG4 (簡易版)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：AM、FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增? 功能：自動搜尋與儲存
- 預設電台數目：18 個 (FM)、12 個 (AM)

音效

- 等化器：3 頻
- 等化器設定：古典，爵士，流行音樂，搖滾，無效果，最佳，電子音樂，使用者定義
- 加強音效：FullSound，MAX 音效，動態低音增強效果，Music zone
- 輸出功率 (最大)：50 瓦 x 4 個頻道
- 輸出功率 (RMS)：20 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆；10% T.H.D.)

連線

- 視訊輸入：CVBS 視訊 (RCA) 1x
- 視訊輸出 - 類比：複合視訊輸出
- 前置放大器輸出：1 對 RCA (左 / 右)
- 重低音前置放大器輸出：具備增益控制功能
- 方向盤遙控器：(需使用協力廠商轉接器)

配件

- 遙控器：薄型遙控器，附電池
- 使用者手冊：英文，繁體中文
- 快速入門指南：英文、繁體中文

電源

- 電源供應器：12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：188 x 116 x 245 mm
- 底座：2 Din



發行日期 2013-07-30

版本：1.2.5

12 NC: 8670 001 01279
EAN: 87 12581 68146 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com