

Philips CarStudio
Automediadockingsysteem

Dock voor iPod/iPhone

CarStudio



CMD310



Dock hem op uw dashboard met gratis iPhone-app voor optimaal gebruik in de auto

Kruip fluitend achter het stuur met dit Philips-entertainmentsysteem voor in de auto, dat naadloos samenwerkt met uw iPhone/iPod. Laad uw apparaat op via het dashboard, bepaal zelf waarnaar u luistert met de gratis app en beantwoord handsfree telefoongesprekken, of uw telefoon nu in het dock is geplaatst of niet.

Haal alles uit uw iPhone/iPod

- Plaats uw iPhone/iPod gewoon in het dock om deze op te laden en alle functies te gebruiken
- Gratis Philips CarStudio-app voor het bedienen van wat u afspeelt
- Ingebouwde Bluetooth voor handsfree bellen en muziek via de luidsprekers
- Speel uw favoriete nummers af vanaf uw iPhone/iPod voor luisterplezier onderweg
- Staande en liggende modus voor de flexibiliteit om beelden schermvullend te tonen

Gebruiksvriendelijk

- Intrekbaar dock voor een strak en gestroomlijnd dashboard
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging
- Audio/MP3-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Geniet van superieur geluid


- Ruisonderdrukkingstechnologie voor helderder handsfree bellen
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots



PHILIPS

Kenmerken

Music Zone

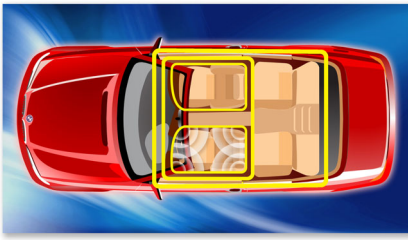

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

Uw iPhone/iPod docken en opladen

Maak uw autorit gemakkelijker met dit Philips-entertainmentstelsel voor in de auto. Plaats uw iPhone of iPod in het dock, en de iPhone of

iPod wordt een integraal onderdeel van het audiosysteem van uw auto. Lastige aansluitingen en lelijke draden behoren tot het verleden. Zet uw Apple-apparaat gewoon in de houder en u bent klaar om het op te laden, er muziek mee af te spelen of handsfree te bellen. U kunt zelfs de andere functies gebruiken die beschikbaar zijn op uw apparaat – zoals navigatiesystemen en locatieservices. Kies voor de gemakkelijkste weg met Philips.

Ingebouwde Bluetooth



Houd alles onder controle met dit ingebouwde Philips-systeem. Dankzij de ingebouwde Bluetooth-verbinding kunt u uw iPhone koppelen aan het audiosysteem van de auto. Hierdoor kunt u handsfree bellen via de ingebouwde microfoon en de luidsprekers van de auto. Met dit systeem kunt u ook luisteren naar alle muziek op uw iPhone via de luidsprekers van uw auto, zonder dat u uw apparaat zelfs maar in het dock hoeft te plaatsen. Een stabiele aansluiting en geweldige geluidskwaliteit zorgen dat telefoongesprekken altijd helder klinken. Met Philips kunt u uw ogen op de weg houden en uw handen aan het stuur – wat de rijveiligheid en uw rijcomfort bevordert.

Gratis Philips CarStudio-app



De Philips CarStudio-app breidt uw Philips-basisstation uit met een groot aantal unieke functies. Dankzij deze app kunt u handsfree

bellen met uw iPhone, door uw muziekcollectie bladeren en de muziek waarnaar u luistert met vrienden delen via Facebook en Twitter. Wanneer de liggende modus van uw iPhone of iPod actief is, zijn de bedieningsknoppen vergroot voor gemakkelijke bediening. Voeg daaraan toe de simpelweg intuïtieve interface, en u zult merken dat de app perfect geschikt is voor gebruik in de auto. De app is geheel gratis te downloaden via de Apple App Store.

Speel nummers van iPhone/iPod af

Speel uw favoriete nummers af vanaf uw iPhone/iPod voor luisterplezier onderweg

Staande en liggende modus

Staande en liggende modus voor de flexibiliteit om beelden schermvullend te tonen

Intrekbaar dock



Houd uw dashboard opgeruimd met het intrekbare dock van Philips. Wanneer u de auto er graag tiptop wilt laten uitzien, kunt u het dock volledig verbergen met één snel duwtje. Dankzij vernuftige techniek en vormgeving wordt het dock volledig ingetrokken, waarna het dashboard oogt als een vlak en glad oppervlak. De auto-entertainmentssystemen van Philips hebben eenvoudigweg extra klasse.



Specificaties

Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
- Verlichte toetsen: Wit

Media afspelen

- Muziek van uw iPod/iPhone
- USB Flash Drive
- Bluetooth-streaming van muziek

Audioweergave

- Media afspelen: USB Flash Drive
- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle
- Afspeelmodus: iPod/iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Nieuws en verkeersinformatie, Automatische frequentiezoeker

Geluid

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost

- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 24 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- MP3-Link: Voor afspelen van draagbare MP3-spelers
- Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-versie: 2,1
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 8 m

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch

Veiligheid/antidiefstal

- Verduistering van display: naar keuze na 10/20 sec

Accessoires

- Afstandsbediening: Niet meegeleverd
- Gebruikershandleiding: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum
2014-03-02

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911
EAN: 87 12581 66456 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com