



Philips CarStudio
Ljudsystem för bilen

CD
USB

CarStudio



CEM2101

Upplev livemusik i bilen

Besatt av ljud

Med Philips CEM2101 kan du smidigt njuta av musik från olika källor från CD, USB och bärbara MP3-spelare i bilen. Den har en stölskyddad, löstagbar frontpanel som säkerhet och stötdämpande skydd för jämn uppspelning när du är i farten.

Överlägset ljud

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser
- DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
- Parametrisk equalizer med två band och 8 förinställningar
- Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande
- 4 inbyggda förstärkare på 50 W för utomordentlig ljudkvalitet

Design som matchar din bil

- LCD-skärm med hög kontrast för en perfekt bild
- Löstagbar frontpanel för stölsäkerhet


Lättanvänd

- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Bläddra efter mapp eller låt och hitta direkt det du letar efter
- Ljudutgång för extra förstärkare
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

PHILIPS

Funktioner

Music Zone

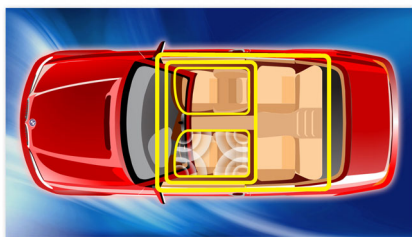

Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.

DBB (Dynamic Bass Boost)




När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Bläddra efter mapp eller låt

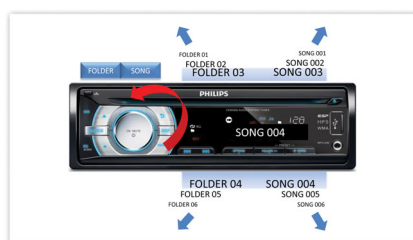

Med den här funktionen kan du hitta spår eller album mycket snabbare eftersom du kan söka efter antingen låtar eller mappar, som är det vanliga innehållet på USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerade mapp/låt-knappen kan du söka i tre enkla steg – tryck på mapp/låt, vrid på volymknappen och tryck för att välja. På det här sättet kan du snabbt söka bland din musik så att du kan koncentrera dig på vägen.

MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Specifikationer

Teckenfönster

- Typ: Svartvit LCD-skärm med hög kontrast (9 tecken)
- Knappbelysning: Röd
- Indirekt ljus i skivfack: Röd

Uppspelningsmedia

- Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flashminne
- MP3 Link: för bärbar MP3-musikuppspelning
- Musikenheter via bakre Aux

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårökning
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Snabbspolning bakåt/framåt, Repetering, Shuffle

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo, FM (OIRT)
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring
- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automatisk frekvens, Nyheter & trafik, Programtyp, Stationsnamn

Ljud

- Equalizer: 2 band
- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), MAX Sound, Music Zone
- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

Anslutningar

- Förförstärkaruteffekt: 1 par RCA (L/R)
- Bakre Aux-ingång
- hårdkopplad ljudavstängning
- hårdkopplad inmatning med fjärrkontroll

Säkerhet/stölskydd

- Frontpanel: Löstagbar

Tillbehör

- Bruksanvisning: Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, tyska, italienska

Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Chassi: 1 Din



Publiceringsdatum
2014-01-28

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917
EAN: 08 71258 16646 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com