

Philips  
Blu-ray Disc-/DVD-speler

DivX Plus HD  
USB 2.0 Media Link  
DVD video upscaling

**BDP3210B**



## Veelzijdige Blu-ray Disc-speler

met kleine voet die overal past

Films hebben er nog nooit zo goed uitgezien als met de Philips Blu-ray Disc-speler. Blu-ray Discs worden afgespeeld met ongelooflijk scherpe beelden in Full HD 1080p en DVD-upscaling zorgt voor een videokwaliteit die nauwelijks onderdoet voor HD.

### **Veelzijdige gebruiksmogelijkheden**

- Kan op een tafel of aan de muur worden geplaatst
- Verticale plaatsing voor mooie, ruimtebesparende spelers

### **Hoor meer**

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid
- DTS2.0 digitale uitgang

### **Zie meer**

- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- Full HD 1080p voor haarscherpe beelden
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

### **Doe meer**

- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf

# PHILIPS


## Kenmerken

### Geniet van films en muziek



Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD

### Blu-ray Discs afspelen

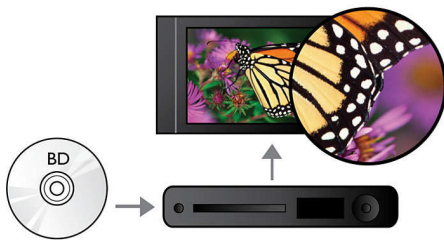

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.


### DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-

technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

### Dolby TrueHD

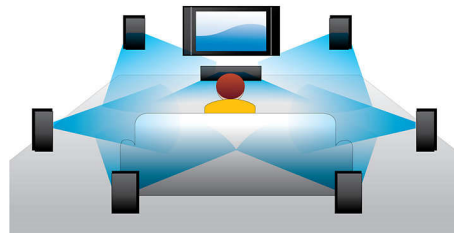

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

### DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven,

zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.

### DTS2.0 digitale uitgang

DTS2.0 digitale uitgang

### Plaatsing op een tafel of aan de muur

Kan op een tafel of aan de muur worden geplaatst



# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang

## Omdoos

- EAN: 48 95185 62331 3
- Lengte: 28.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 25 cm
- Brutogewicht: 1.354 kg
- Hoogte: 9 cm
- Nettogewicht: 1.049 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.305 kg

## Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade

## Vermogen

- Energieverbruik: <math>\leq 10</math> W
- Stroomvoorziening: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 0,5</math> W

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 9 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 28.5 cm
- Diepte: 25 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 62331 3
- Brutogewicht: 1.354 kg
- Nettogewicht: 1.049 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.305 kg

## Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.25 cm

- Breedte: 21 cm
- Diepte: 21 cm
- Gewicht: 0.745 kg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, AC/DC-adapter, Voedingskabel
- Wandmontageplaat

## Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color



Publicatiedatum  
2024-04-03

Versie: 1.0.6

EAN: 48 95185 62331 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)