



Philips  
Mikrowieża Classic

CD, FM  
Magnetofon  
4 W

MC151

## Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Wsluchaj się w doskonały dźwięk płynący z obudowy o wyjątkowo małych wymiarach. Mikrowieża firmy Philips podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania towarzyszące słuchaniu muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by cieszyć się dynamicznymi niskimi tonami wypełniającymi pomieszczenie.

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Funkcje budzenia i zasypiania
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa 4 W RMS
- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
- Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

### Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

# PHILIPS

# Zalety

## Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW




Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

## Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

## Magnetofon z automatycznym zatrzymaniem

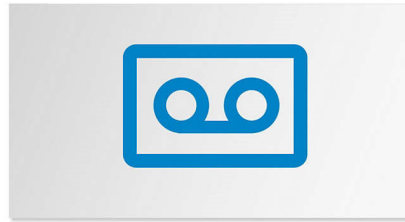

Magnetofon z automatycznym zatrzymaniem

## Moc 4 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 4 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.


## Budzenie i zasypianie



Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub

tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

## Cyfrowe strojenie z pamięcią

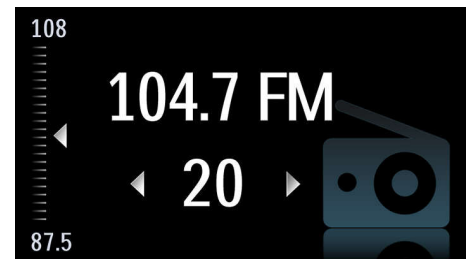

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

## Poręczny pilot zdalnego sterowania



Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewni większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w salonie.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: w górę/dół

## Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-calowy głośnik niskotonowy

## Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Technologia magnetofonów kasetowych: mechaniczny

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Stała antena zakresu UKF, antena MW
- Pasma tunera: UKF stereo, MW
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne

dostrajanie cyfrowe

## Udogodnienia

- Kolor podświetlenia: niebieski
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

## Aksesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Inne: Instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

## Wymiary

- Waga brutto: 5,1 kg
- Głębokość głównego głośnika: 152 mm
- Szerokość głośnika głównego: 134 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 216 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 233 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 148 mm
- Wysokość opakowania: 270 mm
- Szerokość opakowania: 370 mm
- Głębokość opakowania: 326 mm
- Wysokość głośnika głównego: 230 mm



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.0.4

EAN: 87 12581 71122 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)