




Philips
Telecomando universal

SRU4002B

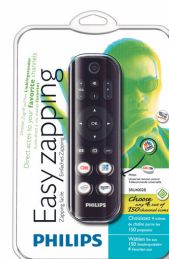

EasyZapper

Funciona com mais de 800 marcas

Um telecomando simples e inteligente para percorrer facilmente os canais de TV e do receptor de satélite, cabo ou set top box DVB-T independentemente da marca.

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Pode controlar: TV e receptores

O substituto ideal para o seu velho telecomando

- O substituto ideal para telecomandos partidos de televisores Philips

Grande comodidade

- Acesso directo aos seus favoritos (4 de 150)
- O formato ergonómico permite um controlo confortável
- Esta capacidade permite copiar funções de telecomandos originais

Configuração rápida e fácil

- Pronto a utilizar com equipamento Philips
- Procura automaticamente a marca do seu equipamento
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Comodidade

- Dispositivos suportados: CABO, DVB-T, SAT, TV
- Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espira, 16:9, Selecção AV, externa, Controlo de menus
- Pré-programado para Philips
- Aprovações regulamentares: Marca CE
- Simple system set-up™
- À prova de salpicos
- Funções SAT/CBL: Escolha de canal anterior/posterior, Favoritos, Guia, informação
- Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- Idiomas do manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- Número de teclas: 19

Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 10 m
- LEDs de transmissão: 1
- Base de dados de código IV universal
- Número de marcas na base de dados: Mais de 800

- Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
- Ângulo de transmissão: 90 grau

Alimentação

- Tipo de bateria: AAA

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Peso líquido: 0,3162 kg
- Peso bruto: 1,94 kg
- Tara: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Número de embalagens para o consumidor: 6

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Peso líquido: 0,0527 kg
- Peso bruto: 0,22 kg
- Tara: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister

Destaques

Acesso directo aos seus favoritos

Este telecomando inclui quatro teclas de canais favoritos, que pode alterar para as teclas de ícone dos seus canais favoritos. Basta retirar o anel à volta da tecla de canal favorito, retirar a tampa transparente e substituir o autocolante com o ícone do seu canal favorito (entre 150 autocolantes disponíveis). Agora já pode seleccionar os seus canais favoritos directamente.

Capacidade de aprendizagem

Para dispor de todas as funções do telecomando original, pode copiar o sinal transmitido pelo mesmo. Este é, então, memorizado no telecomando universal.

Pré-programado para Philips

Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o telecomando universal sem o programar, pois todos os botões estão pré-definidos para Philips.

Procura automática de marcas

Para que o novo telecomando funcione, basta programá-lo para procurar automaticamente o código mais adequado ao seu equipamento.

Serviço URC on-line

Serviço de suporte dedicado para o seu telecomando, onde estão disponíveis todos os códigos de todas as marcas através do Web site URC da Philips.



Data de publicação
2010-08-20

Versão: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com