



Philips
Enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Batterie rechargeable
2 W

BT2000A

Amplifiez le son et la taille de l'enceinte

Partez à l'aventure avec votre musique, grâce à cette enceinte robuste et compacte. Facile à transporter, elle se fixe sur n'importe quel sac. La technologie anti-distorsion permet d'obtenir un son de meilleure qualité pour sa taille. Il vous suffit de déployer l'enceinte lorsque vous souhaitez plus de son. Autonomie d'une demi-journée.

Simplicité d'utilisation

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Un son impressionnant

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Performances audio de pointe et design épuré
- Ouvrez l'enceinte pour un son d'une qualité optimale

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
- Emportez-la partout grâce au cordon tricoté fourni
- Jusqu'à 12 heures de musique


Ensemble, respectons l'environnement

- Produit vert certifié : engagement confirmé en faveur du développement durable

PHILIPS


Points forts

Profitez de votre musique sans fil

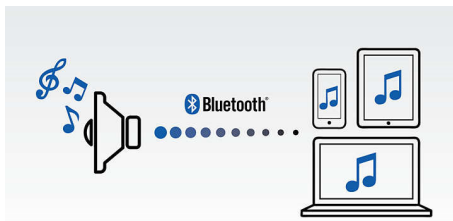


Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Ouvrez l'enceinte

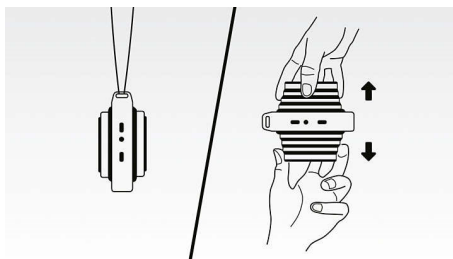

Vous pouvez réduire la taille de cette enceinte extensible pour l'utiliser en déplacement, ou l'ouvrir pour obtenir un son d'une qualité optimale. Pour cela, il vous suffit de tirer en la tenant par le haut et le bas.


Filtre anti-distorsion

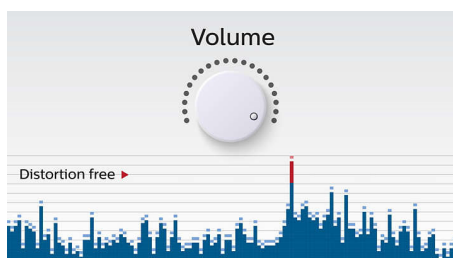

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité,

même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Jusqu'à 12 heures de musique

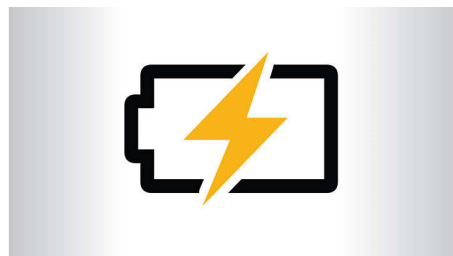

Écoutez votre musique à plein volume à tout moment et en tout lieu, grâce à une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie. Écoutez toute votre musique sans vous encombrer de câbles ou devoir rechercher des prises électriques. Votre liberté de mouvement est totale, pour une demi-journée de divertissement musical.

Cordon finement tricoté fourni

Parfaitement adapté à la série d'arceaux Philips CitiScape Strada inspirée par les lacets colorés des baskets de mode, le cordon finement tricoté fourni est composé d'un fourreau en tricot fin de couleur vive au style affirmé, digne d'un accessoire de mode.

Entrée audio




Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design épuré

Batterie intégrée

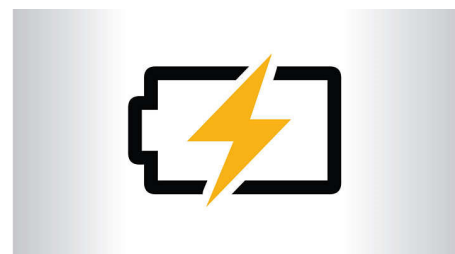

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Certifié produit vert

Philips appose son logo « produit vert » uniquement sur ses produits les plus respectueux de l'environnement. Vous êtes donc assuré d'avoir fait le bon choix pour l'environnement. La certification produit vert désigne un produit consommant très peu d'énergie, utilisant un emballage hautement responsable (> 80 % de carton recyclé, éléments imprimés certifiés FSC® et emballage sans PVC), réduisant l'utilisation de matériaux dangereux (boîtier en plastique sans PVC/BFR) et plus facile à recycler.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,75"

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: dragonne, Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,245 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 99 x 93 x 77 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 113 x 60 x 135 mm
- Poids du produit: 0,157 kg



Date de publication
2024-05-07

Version: 3.0.4

EAN: 48 95185 60230 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com