



Philips
2.1-es házimozsi

3D Blu-ray
iPod/iPhone-hoz felkészített

HTS3261



Kiemelkedően tiszta film- és zenelejátszás

A hangzás bővületében

Kedvenc filmjeinek és zeneszámainak legapróbb hangi részleteit is élvezheti a kompakt kialakítású Philips HTS3261 házimozisrendszerrel. A hangsugárzóba épített, ásványi alapú hangszórómembránok a hangok minden részletét kiemelkedő tisztasággal adják vissza.

Nagyszerű hangélmény

- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- 400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- D osztályú, valóban dinamikus és tiszta hangú erősítő
- Ásványi alapú, kivételesen tiszta hangú hangszórótölcsérek

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
- Síkképernyős TV-hez illő kompakt kialakítás


Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Opcionális Wi-Fi tartozékok a vezeték nélküli internet-csatlakozáshoz
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n

PHILIPS


Fénypontok

Ásványi alapú hangszórótölcsérek

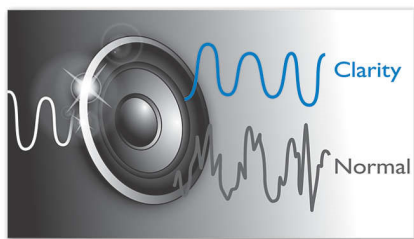


Ásványi alapú, kivételesen tiszta hangú hangszórótölcsérek

D osztályú erősítő

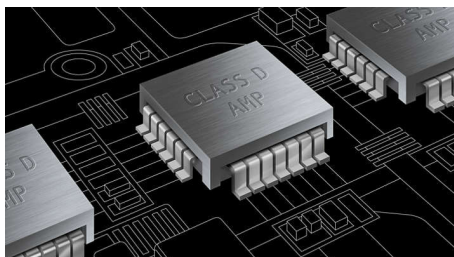

A D osztályú erősítő az érzékelt analóg jelet digitális jellel alakítja, majd digitális úton felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka a hagyományos AB erősítőkénél. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Dolby TrueHD és DTS-HD

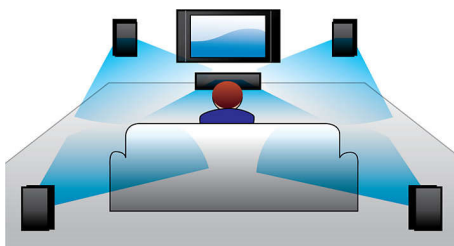

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio


Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

400 W RMS teljesítmény



400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Érintőpanellel vezérelhető lejátszás

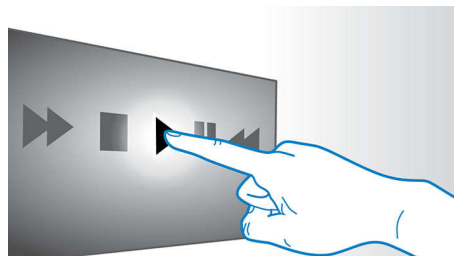

Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek köszönhetően az előlap érintésérzékeny kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen szabályozható a hangerő, illetve az egyéb lejátszási lehetőségek.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóságghú megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekint meg ezeket a képeket, amelyek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray

lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóságghú legyen.

Smart TV



A Smart TV-vel rendelkező Philips házimozirendszerek a funkciók bőséges választékát kínálják, többek között a Net TV, a DLNA és az MyRemote nyújtotta lehetőségeket. A Net TV az online információ és szórakozás széles skáláját teszi elérhetővé el tévéjén. Csak válassza ki a főmenüben a Net TV funkciót, és máris böngészhet az olyan szolgáltatások között, mint a legújabb HD filmeket is kínáló, igény szerinti videotékák*, és a Catch-up TV. A DLNA funkción keresztül fotelja kényelméből hozzáférhet számítógépen tárolt fényképeikhez, zeneszámaikhoz és filmjeikhez. Megint nem találja a távvezérlőt? Okostelefon vagy táblagép segítségével a Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is vezérelheti a házimozirendszert.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaikat a házimozijához történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozij kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Műszaki adatok

Hang

- Hangásztítás: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual hangsugárzó, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Hírek, Film, Zene, Eredeti
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 100 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 400 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 6 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, SD/SDHC memóriakártya foglalat, Wi-Fi USB foglalat
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 75 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/iPhone), WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, CVBS videokábel, FM antenna, Music iLINK kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 315 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9 kg
- A főegység tömege: 2,6 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 550 x 393 x 275 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 123 x 307 x 369 mm
- Mélynyomó tömege: 3,8 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 95 x 161 x 87 mm
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
- Szatellitsugárzó tömege: 0,55 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Kép: GIF, JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Megfelelő Philips televíziók*

- 3000-es sorozat: 32PFL3606, 42PFL3606

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fenntarthatóság

- Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 4.3.6

EAN: 87 12581 58160 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A házimozi az összes többi Philips TV-készülekhöz illeszthető.

* További információk érdekében keresse fel a www.philips.com/blu-ray weboldalt.