



Philips  
HD-videokamera



CAM102BL



## Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

### Gjenopplev øyeblikkene i HD

ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.

#### Ta opp videoer enkelt og raskt i Full HD-kvalitet

- Gjenopplev øyeblikkene med flotte detaljer med videoer i Full HD
- Oppløsning på opptil 5 megapiksler for bilder av høy kvalitet
- Med ettrykksfunksjonen kan du fange inn de fine stundene på et øyeblikk
- microSD-kortsporet gir deg opptil 32 GB med 16-timers HD-video
- 3 sek forhåndsinnspilling foreviger øyeblikk som kommer overraskende på deg

#### Del favorittbildene og -videoene problemfritt

- Den integrerte USB-kontakten gjør tilkoblingen til PC/Mac enkel
- Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube
- Filmredigeringsprogramvare for tilpasning av videoer
- Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

#### Ta det med deg overalt

- Den lille, slanke designen passer perfekt i lommen
- Innebygd batteri lades enkelt via USB
- Med ekstra lang batterilevetid kan du ta opp mer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Ettrykksfunksjon



Gå aldri glipp av et fantastisk øyeblikk igjen. Philips-videokameraet starter opp så raskt at du kan begynne å filme med det samme. Takket være flere avanserte funksjoner, som raskt prosessorhastighet og dedikert signalbehandling, tar det bare to sekunder å starte opp Philips-videokameraet. Knappene er utformet med tanke på enkelhet, slik at alt du trenger å gjøre, er å trykke på én knapp for å begynne å filme i HD. Med Philips-videokameraet er du alltid klar til å fange inn overraskende hendelser, uten å gå glipp av noe.

## Rask deling



Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og


mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.

## Integrert USB-kontakt




Den integrerte USB-kontakten gjør tilkoblingen til PC/Mac enkel

## Videoer i Full HD (1080p)

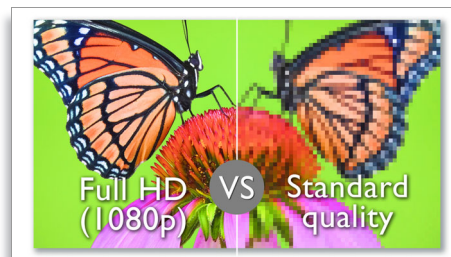

Ta opp og nyt filmer i Full HD-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" viser til skjermoppløsningen i forhold til antallet horisontale linjer på skjermen. Bokstaven p står for Progressive Scan, eller den sekvensielle visningen av linjer i hvert enkeltbilde. 1080p gir deg en videokvalitet som er overlegen sammenlignet med den som finnes på vanlige mobiltelefoner og digitalkameraer. I tillegg bruker videokameraet samme videoformat som Blu-ray-spillere og -plater – H.264. Dette avanserte formatet sørger for suveren HD-bildekvalitet, slik at du kan kose deg med krystallklare minner på film.

## 3 sek forhåndsinnspilling

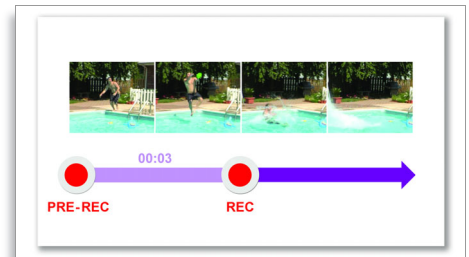

Noen ganger blir du overrasket av livets beste øyeblikk. Men med 3 sekunders forhåndsinnspilling kan du ta opp mer på film, selv om du trykker på knappen noen sekunder for sent. Hvis du har valgt 3 sekunders forhåndsinnspilling, vil videokameraet automatisk starte opptaket tre sekunder før du trykker på opptaksknappen. Med denne kontinuerlige bufferen vil du aldri gå glipp av noe på film igjen.

## microSD-kortspor



Nå kan du ta opp så mye du vil med Philips-videokameraets microSD-kortspor. microSD-kortene er små, men har stor lagringskapasitet og lagrer alle videoene og bildene dine på en trygg måte. Fordi det er så lite, er det ikke noe problem å pakke med seg et par ekstra. Kortsporet i videokameraet tar alle universelle microSD-kort, slik at du kan utvide minnet opptil 32 GB, noe som gir 16 timer HD-video. Det er bare å klikke i vei.

# Spesifikasjoner

## Videokvalitet

- Oppløsning: Full HD (1440 x 1080p) ved 30 fps, HD (1280 x 720p) ved 30 bps, SD (640 x 480) ved 30 bps
- Fotooppløsning: 5 MP, 2 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, AAC-lydkomprimering, MP4-filformat
- Scene-modus: Automatikk, Snø/strand, Natt, Baklys, Solnedgang, Fin hud
- Effekter: Normal, Sepia, Svart/hvitt, Negativ
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

## Linse og sensor

- Linse: Fast fokus (0,7 m til uendelig)
- Blenderåpning: F 2,8
- Zoom: Rask multi-trinn 2x digital
- Sensor: 1/3,2" 5 MP CMOS-sensor
- Følsomhet for lite lys: Følsomhet 1300 mV/lux-sec

## Videokamerafunksjoner

- Oppstartstid: 2 sekunder
- Automatisk av-funksjon: 3 minutter
- Trebent stativ

## Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Levetid: 2 timer
- Ladetid: 2 timer via adapter, 3 timer via datamaskin-USB

## Skjerm

- 2-tommers LCD (diagonal)
- 640 x 240-pikseloppløsning

## Philips Arcsoft-programvare

- Enkel deling: direkteopplasting til Facebook, direkteopplasting til YouTube, opplastingsknapp

- for e-post, opplastingsknapp for webområder
- Videoredigering: legg til titler, musikk og kreditter, lag filmer, klipp video

## Kapasitet

- Internt minne: 128 MB
- Innspillingsmedium: microSD-kort (opptil 32 GB)
- Opptakstid: 1 time ved 4 GB for Full HD, 1 time ved 2 GB for HD, 1 time ved 1 GB for SD

## Inngang og utgang

- TV-utgang: HDMI
- USB: Innebygd USB (USB2.0) som vendes ut
- Lydutgang: via HDMI
- Høytaler: Innebygd høytaler
- Mikrofon: Innebygd rundtvirkende, Reduksjon av vindstøy

## Mål

- Produktmål (B x H x D): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

## Minimumskrav

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Annet: 300 MB ledig plass på harddisk, USB v1.1, skjermopløsning på 1024 x 768
- Windows: 1 GB RAM og 64 MB video-RAM, PENTIUM 4 – 2,8 GHz-prosessor, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

## Tilbehør som følger med

- Håndleddsstropp
- Myk beskyttelsesveske
- Hurtigstartveiledning
- Philips Arcsoft-programvare: .



Utgivelsesdato  
2013-03-03

Versjon: 5.4.8

12 NC: 8670 000 75836  
EAN: 87 12581 60298 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)